BL01640-101 **JA** 

はじめに

撮影の準備

基本的な撮影と再生

いろいろな撮影と再生

画像をテレビで見る

画像をパソコンに転送する

画像をプリントする

メニューを使いこなす

カメラで使えるアクセサリー

困ったときは

便利に使いこなす

DIGITAL CAMERA

# FINEPIX XP150/XP160 FINEPIX XP100/XP110

# 使用説明書/ソフトウェア取扱ガイド

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、ありがとう ございます。

この説明書には、フジフイルムデジタルカメラファインピックス XP150/XP160、XP100/XP110 および付属のソフトウェアの使い方がまとめられています。

内容をご理解の上、正しくご使用ください。



本製品の関連情報はホームページをご覧ください。

http://fujifilm.jp/personal/digitalcamera/index.html













### ■便利なボタン



## はじめに

### ▮カメラをお使いになる前に

次の手順にしたがって 準備してください

0

箱の中の付属品が すべてそろっているかを 確認してください(右記)。



2

カメラを安全に使用されるために、 「お取り扱いにご注意ください」 () 136)をお読みください。



3

本書をよくお読みの上、 カメラをお使いください。

### ■ 付属品一覧

- 充電式バッテリー NP-50A(1個)
- バッテリーチャージャー BC-50A(1個)
- プラグアダプター(1個) 仕向け国によって形状が異なります。
- 専用 USB ケーブル (1本)
- CD-ROM (1 枚)











- ストラップ(1本)
- 使用説明書一式
- 保証書 (1部)

### ストラップの取り付け方

下のようにしてストラップを取り付けてください。





### ▮本書について

この使用説明書の以下のページを開くと、お探しの情報が簡単に見つかるようになっています。

#### 日次

**→** 

**6** 

カメラの主な機能が使用説明書のどこに記載されているかを知りたいときに参照してください。 目次を見ると、使用説明書全体の流れがつかめます。

#### トラブルシューティング /FAQ

▶ 2108

カメラの動作がおかしいとき、思い通りの写真が撮れないときなどの原因と対処法を紹介しています。

### 警告表示

**→** ■118

画面に表示される警告の意味と原因を紹介しています。

#### 各撮影モードで使用できる機能について

→ 🕮 134

撮影モードや機能ごとに使用できるメニューなどをまとめて記載しています。

### 索引

149

用語や項目名をもとに、詳しい説明の記載ページを探せます。索引は五十音順になっています。

#### 本書で使われている記号について

①:カメラを使用するときに、故障などを防ぐために注意していただきたいことを記載しています。

▶:カメラを使用するにあたって知っておくと便利なこと、参考になることを記載しています。

■:参照ページを記載しています。

#### 画面のイラストについて

本書では、画面の表示を簡略化して記載しています。

#### 使用可能なメモリーカードについて

このカメラでは、市販の SD メモリーカード、SDHC メモリーカード、SDXC メモリーカードをお使いになれます。本書では、これらのカードを「メモリーカード」と表記します。

# | 目次

便利なボタン	3
はじめに	4
カメラをお使いになる前に	4
本書について	5
このカメラの特徴と使用上のご注意	10
各部の名称	12
液晶モニターの表示	14
撮影の準備	16
バッテリーを充電する	16
バッテリーを充電するドッテリーを充電する バッテリーとメモリーカードを入れる	
	19
バッテリーとメモリーカードを入れる	<b>19</b> 23
バッテリーとメモリーカードを入れる 使用可能なメモリーカード	19 23 <b>25</b>
バッテリーとメモリーカードを入れる 使用可能なメモリーカード 電源をオンにする / オフにする 初期設定を行う	19 23 25 26
バッテリーとメモリーカードを入れる 使用可能なメモリーカード 電源をオンにする / オフにする	19 23 <b>25</b>
バッテリーとメモリーカードを入れる 使用可能なメモリーカード 電源をオンにする / オフにする 初期設定を行う	19 23 25 26

いろいろな撮影	3.
シーンに適したモードで撮影する	3
撮影モードを設定する	3
撮影モード一覧	32
GPS 機能を使って撮影する(XP150/XP160	のみ!
	37
GPS メニュー	37
GPS 機能を使って撮影する	38
移動軌跡を記録する	40
🖸 顔キレイナビを使った撮影	42
AF/AE ロック撮影	
☑ 画像の明るさを変える(露出補正)	
	45
🗲 フラッシュ撮影(i フラッシュ)	46
) ジ セルフタイマー撮影	
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

いろいろな再生 49	動画の撮影と再生 60
1 コマ再生する49	📽 動画を撮影する63
★ お気に入りを設定する49	動画の画像サイズを変更するには64
再生ズーム50	▶ 動画を再生する65
マルチ再生する51	動画再生時の操作方法について65
🖮 画像を消去する52	画像をテレビで見る 67
1 コマ消去52	テレビに接続する6
複数指定消去53	ハイビジョンテレビに接続する68
全コマ消去53	バー ピンョンプレビに接続する
☑ ピクチャーサーチ54	画像をパソコンに転送する 69
☑ フォトブックアシスト55	パソコンと接続する69
フォトブックを作成する55	Windows にソフトウェア「MyFinePix
作成したフォトブックを見る56	Studio」をインストールする69
作成したフォトブックを編集 / 削除する56	Macintosh にソフトウェア
パノラマを再生する57	「FinePixViewer」をインストールする.72
パノラマ再生時の操作方法について57	カメラとパソコンを接続する75
GPS機能を再生する (XP150/XP160 のみ)58	画像をプリントする 77
GPS メニュー58	画像のプリントについて7
現在地と撮影場所の位置関係を確認する…59	プリンターにカメラをつないでプリントする
撮影時の位置情報を他の画像にコピーする	78
60	プリントサービス店でプリントする
移動軌跡ファイルを表示する61	(お店プリント)80
移動軌跡ファイルを消去する62	プリントする画像を指定する
	(■ プリント予約 (DPOF))8
	<u> </u>

メニューを使いこなす 83	✔ 画像加工89
最影の設定を変える — 撮影メニュー83	夢動画加工90
撮影メニューの使い方83	● アップロード先設定92
撮影メニュー一覧83	<b>■</b> スライドショー93
■ 撮影モード83	◎ 赤目補正93
ነ 感度84	<b>∽</b> プロテクト94
◆ 画像サイズ84	■ トリミング94
盐 画質モード85	፟፟፟ IJサイズ9!
<b>☞</b> FINEPIX カラー85	② 画像回転9!
₩ ホワイトバランス85	∞刑 画像コピー90
💁 連写86	□ プリント予約 (DPOF)96
🖸 顔キレイナビ86	■ 表示比率9
■ AF モード86	カメラの設定を変える — セットアップ
■ 動画 AF モード87	メニュー98
<b>盟</b> 動画モード87	
<b>む</b> LED ライト87	セットアップメニュー―覧99
<b>再生の設定を変える — 再生メニュー88</b>	❷ 日時設定99
再生メニューの使い方88	划 世界時計99
再生メニュー一覧88	<b>❷ 言語/LANG.</b> 99
☑ フォトブックアシスト88	<b>♯</b> マナーモード99
ピクチャーサーチ88	
亩 消去88	□ フォーマット100

☑ 撮影画像表示100	カメラで使えるアクセサリー 100
<b>펠</b> ⊐マ NO101	別売アクセサリー100
•■操作音量101	別売アクセサリー一覧10
◎ シャッター音量101	
◎ 音色102	困ったときは 108
■ 再生音量102	トラブルシューティング /FAQ108
🕉 モニター明るさ102	警告表示 1 18
₪ モニター表示102	便利に使いこなす 124
6 自動電源 OFF103	何かと便利な機能 / 操作124
🖜 ブレ防止モード103	メモリーカード、内蔵メモリーの
◎ 赤目補正103	標準撮影枚数 / 記録時間12
◘ デジタルズーム104	主な仕様129
📆 動画ズーム104	各撮影モードで使用できる機能について…134
-□ 処理前画像記録104	<b>心思以思想的意思,</b>
♣】縦横自動回転再生(XP150/XP160 のみ)	お取り扱いにご注意ください 136
105	ソフトウェアのお問い合わせについて 145
🖬 撮影ガイド表示105	アフターサービスについて 140
₩ ビデオ出力105	7 Jy-9-LXEJUC 140
DATE 日付書き込み105	索引 149
ff デモモード (XP150/XP160のみ)105	

### ■ このカメラの特徴と使用上のご注意

### 防水・防塵・耐衝撃性能について

#### ■ 防水/防塵機能について

- ① このカメラは JIS 防水保護等級 8 級、JIS 防塵保護等級 6 級(IP68)相当の防水・防塵機能を備えています。
- ① このカメラの耐衝撃性は、MIL-Standard 810F Method 516.5-Shock の測定方法に準じた、 当社独自の基準(高さ:2m、落下面:厚さ5cm合板)での落下テストをクリアしています。
  - ※ 当社試験条件によるものであり、すべての状態において無破壊、無故障、防水を保証するものではありません。
  - ※ このカメラの付属品には防水機能はありません。

#### ■ 使用前の注意 / ご確認事項

- ① このカメラは、レンズ正面に保護ガラスを使用しています。保護ガラスが汚れていると、撮影した画像に影響を与えますので、保護ガラスは常にきれいな状態を保つようにしてください。
- ① 必ずバッテリーカバーが確実にロックされていることを確認してください。カメラの内部に、水・泥・砂が入ると故障の原因になります。
- ① 水辺(海上・湖上・海辺・湖畔等)でのバッテリーカバーの開け閉め、ぬれた手での開け閉め はしないでください。
- ① バッテリー、メモリーカードの交換や USB ケーブル、AV ケーブルの接続は、カメラが完全に乾いた状態で行ってください。
- ① このカメラは水中で沈みます。必ずストラップを取り付け、使用する際には腕に巻いて落ちないように注意してください。

#### ■ 使用中の注意 / ご確認事項

- ① 水深 10m を超えては使用しないでください。
- ① 水中で 120 分以上使用しないでください。
- ① 水中では、バッテリーカバーの開け閉めはしないでください。
- ① 温泉 / 温水では使用できません。
- ① 水中に勢いよく飛び込むなど、カメラに衝撃を与えないでください。
- ① カメラを砂の上に置いたままにすると、カメラの使用温度を超えたり、スピーカーやマイクに砂が詰まったりすることがあります。

#### 10 はじめに

- ① 日焼け止めやサンオイルなどが付着すると、カメラの表面が変色することがあります。万一付着したときは、ぬるま湯で洗い流してください。
- ① カメラに強い振動、圧力、衝撃が加わると防水機能が損なわれる原因になります。もし強い振動・圧力・衝撃が加わった場合は、お買い上げ店または弊社サービスステーションにご相談ください。

#### ■ 使用後のご注意 / ご確認事項

- ① 防水パッキンやパッキンの当たる面にゴミや砂が付いたときは、よく拭き取ってください。そのままにすると、パッキンやパッキンの当たる面に傷がつきます。パッキンの傷やへこみは防水効果を損ないます。
- ① カメラを海中で使用したときや、砂や泥、ほこりなどがカメラに付着するような場所で使用したときなどは水道水を少し流しながら水洗いするか、容器に真水をため(2  $\sim$  3 分)つけ置き洗いしてください。
- ① 石けん水・中性洗剤・アルコール・薬品などでの洗浄は、防水効果を損ないますのでしないでください。
- ① 使用後は、カメラについた水滴や汚れを乾いた布できれいに拭き取り、バッテリーカバーをしっかり閉めて、真水に 10 分程度入れてください。その後、十分に乾燥させてください。

### ■ 保管・お手入れについて

- ① 高温(40℃以上)や低温(0℃以下)の場所に放置しないでください。
- ① 防水性能を維持させるために、1年に1度防水パッキンの交換をおすすめします(防水パッキンの交換は有料です)。詳しくは、お買い上げ店または弊社サービスステーションにご相談ください。


#### ■ 寒冷地でのご使用について

使用環境温度が下がると、バッテリーの性能が一時的に低下し、撮影可能枚数が少なくなります。 寒冷地で使用する場合はカメラを防寒具や衣服の内側に入れるなど、保温しながらお使いください。 ① バッテリーは付属の NP-50A をご使用ください。

① 低温下では、液晶の表示応答速度が遅くなることもありますが、これは液晶の性質によるもので、故障ではありません。

### | 各部の名称

使い方や説明については、各項目の右側に記載されているページを参照してください。

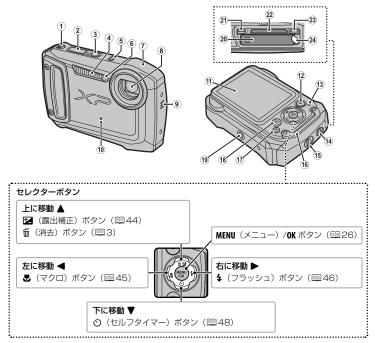

※ 本書では、説明に支障のない範囲でイラストを簡略化しています。

1	ズームレバー28	、50
2	シャッターボタン	29
3	<b>ON/OFF</b> (電源)ボタン	25
4	フラッシュ	46
5	<b>GPS</b> ボタン(XP150/XP160 のみ)	37
	☆ (画面明るさアップ) ボタン	
	(XP100/XP110のみ)下i	己参照
6	セルフタイマーランプ	48
	/LED ライト	87
7	GPS アンテナ (内蔵) (XP150/XP160 のみ)	37
8	レンズ / レンズ保護ガラス	28
9	スピーカー	65
10	マイク	64
11	液晶モニター (LCD)	14
12	● (動画撮影) ボタン	63

13	インジケーターランプ下記	参照
14	開閉レバー19、	21
15	ロックレバー19、	21
16	ストラップ取り付け部	4
17	DISP(表示)/BACK(戻る)ボタン 15、	26
	☆ マナーモード (長押し)	3
18	▶ (再生) ボタン30、	49
19	三脚用ねじ穴	
20	バッテリー挿入部	.19
21	USB·A/V OUT(音声/映像出力)兼用	
	端子67、75、	78
22	メモリーカードスロット	.20
23	HDMI マイクロ端子	.68
24	バッテリー取り外しつまみ	.22

### インジケーターランプ

インジケーターランプの色や点灯 / 点滅で、カメラの状態がわかります。

ランプの状態	カメラの状態
緑色点灯	被写体にピントが合っています。
緑色点滅	手ブレ警告、AF 警告、AE 警告です(撮影できます)。
緑と橙色の	メモリーカードまたは内蔵メモリーに画像を記録しています(続けて撮影できます)。
交互点滅	プローカードよんは内臓グロリーに画家を記載している ( inti) (
橙色点灯	メモリーカードまたは内蔵メモリーに画像を記録しています(撮影できません)。
橙色点滅	フラッシュ充電中です(フラッシュは発光しません)。
赤色点滅	画像記録異常、またはレンズ異常です。


### ☆ (画面明るさアップ) ボタン (XP100/XP110 のみ)

撮影時に ☆ ボタンを押すと、屋外などの明るい場所で液晶モニターを確認しにくいときに、 液晶干二ターを一時的に明るくできます。撮影すると、明るさアップは自動的に解除されます。

### 液晶モニターの表示

撮影時および再生時には、液晶モニターに次の情報が表示されます。

### ■ 静止画撮影時

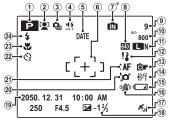

\* **ሰ** はメモリーカードがカメラに入っていないときに、撮影した画像がカメラの内蔵メモリーに記録されることを示します。

1	撮影モード	31
	顔キレイナビ	
	連写	
	マナーモード3、	
5	AF フレーム	43
	日付書き込み	105
	内蔵メモリー *	
	動画モード	
9	撮影可能枚数	127
10	感度	84
11	画像サイズ・画質モード84、	85
12	温度警告	118

85
85
15
103
37
44
26
118
118
48
45
46

### ■ 再生時

	(6) (5) [2] (1) (6) (1) (1) (6) (1)	00-0001 150 400 4:3 N	)
10 S YouTube		*	Ó
2050. 12. 31 10 1/250 F4.5	:00 AM	<b>%</b> d	
1 再生モード		30	、49

2 顔キレイナビ......42

3	赤目補正		.90
4	美肌モード		.32
5	画像加工		.89
6	プレゼント		.49
7	コマ NO	1	0
8	GPS 情報(XP150/XP160 のみ)		.58
9	マナーモード	.3、	99
10	アップロード先設定		.92
11	フォトブックアシスト		.55
12	お気に入り		.49
13	プリント予約		.8
14	プロテクト		.94

### ■ バッテリー残量

表示	意味
[22] (白点灯)	バッテリーの残量は十分にあります。
	バッテリーの残量は約半分以下です。
【 (赤点灯)	バッテリーの残量が不足しています。できるだけ早く充電してください。
【	「ボルニ」 残臭がたりません カメニの悪酒をオコにして バルニリ を交配し
	てください。

### ■ 液晶モニターの表示切り換え

DISP/BACK ボタンを押すごとに、液晶モニターの表示が切り換わります。

- 撮影時: 「情報表示あり」、「情報表示なし」、「ベストフレーミング」、「HD フレーミング」、 「GPS 情報表示あり」(XP150/XP160 のみ: ■37)
- 再生時:「情報表示あり」、「情報表示なし」、「★ お気に入り」(即 49)、 「GPS 情報表示あり」(XP150/XP160 のみ: ■58)


# 撮影の準備

### ▍バッテリーを充電する

ご購入時にはバッテリーは充電されていません。カメラをお使いになる前に付属の バッテリーチャージャーでバッテリーを充電してください。

- ・お客様がお使いのバッテリーは NP-50A です。
- ・充電時間については、即 133 をご確認ください。
- バッテリーチャージャーにプラグアダプターを取り付けます。

図のように正しい向きで「カチッ」と音 (感触) がするまで、プラグアダプター を確実に奥まで差し込みます。

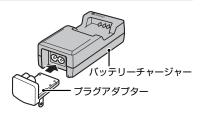

- ① 付属のプラグアダプターは、バッテリーチャージャー BC-50A 専用です。この組み合わせ以外では使用しないでください。
- 2 バッテリーをバッテリーチャージャーに 充電式バッテリ 取り付けます。 指標(矢印)
  - ○①① 表示に従って、図の方向で正しくセットしてください。





3 バッテリーチャージャーを屋内のコンセントに差し込みます。

充電ランプが点灯して、充電を開始します。

### ♣ 充電ランプの表示

充電ランプの表示により、バッテリーの状態を確認できます。

充電ランプ	バッテリーの状態	対処
消灯	バッテリー未装着	充電するバッテリーを装着してください
点灯(緑)	フル充電(充電終了)	バッテリーをバッテリーチャージャーから取り外し
		てください
点灯 (橙)	充電中	_
	或(橙) バッテリー異常	プラグアダプターをコンセントから抜き、バッテ
点滅 (橙)		リーをバッテリーチャージャーから取り外してく
		ださい

4 充電が終了すると、充電ランプは緑が点灯します。


- ① 同梱されているバッテリーチャージャーは電源電圧 (100-240V) 電源周波 (50/60Hz) の地域で使用できます。ただし、地域により電源コンセント形状が異なりますので必要に応じ、あらかじめ最適な変換プラグアダプターの安全性をお確かめの上ご用意ください。詳しくは旅行代理店などにご相談ください。
- ① 工場出荷時にバッテリーはフル充電されていません。お使いになる前に必ず充電してください。
- ① バッテリーにラベルなどをはらないでください。カメラから取り出せなくなることがあります。
- ① バッテリーの端子同士を接触(ショート)させないでください。発熱して危険です。
- ① バッテリーについてのご注意は「お取り扱いにご注意ください」(印 136)を参照してください。
- ① 必ず専用の充電式バッテリーをお使いください。弊社専用品以外の充電式バッテリーをお使いになると故障の原因になることがあります。
- ① 外装ラベルを破ったり、はがしたりしないでください。
- ① バッテリーは使わなくても少しずつ放電しています。撮影の直前(1  $\sim$  2 日前)には、バッテリーを充電してください。
- ① 使用できる時間が著しく短くなったときは、バッテリーの寿命です。新しいバッテリーをお買い求めください。
- ① バッテリーチャージャーを使用しないときは、コンセントから電源プラグを抜いてください。
- ① 充電前に、バッテリーの端子の汚れを乾いたきれいな布などで拭いてください。端子が汚れていると、充電できないことがあります。
- ① 低温時は充電時間が長くなることがあります。

### ▮ バッテリーとメモリーカードを入れる

バッテリーを充電したら、カメラにバッテリーとメモリーカードを入れます。

 ロックレバー(①)、開閉レバー(②)の順番で 矢印の方向にスライドして、バッテリーカバー を開けます(③)。

カメラについた水滴や汚れを乾いた布できれいに拭き取ってから、バッテリーカバーを開けてください。

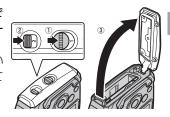


- 2 バッテリーを入れます。
  - ・金色の端子を下にして、バッテリー挿入部の中 バッテリー のラベルにバッテリーの向きを合わせます。 取り外しつ
  - バッテリー取り外しつまみをバッテリーで押すようにして、バッテリーを入れます。
  - ・バッテリーがしっかり固定されていることを 確認してください。



- ① バッテリーカバーが閉まらないときは、無理に閉めずにバッテリーの挿入方向を確認してください。
- ① カメラの電源がオンになっているときは、バッテリーカバーを開けないでください。画像 ファイルやメモリーカードが壊れることがあります。
- ① バッテリーカバーに無理な力を加えないでください。
- ① バッテリーの向きを間違えると、カメラが破損するおそれがあります。正しい向きで挿入してください。


3 メモリーカードを入れます。

図のように正しい向きで「カチッ」と音 (感触) がするまで、メモリーカードを 確実に奥まで差し込みます。

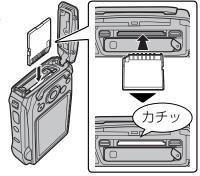

① メモリーカードの向きが正しいことを確認してください。斜めに差し込んだり、無理な力 を加えたりしないでください。メモリーカードが正しく入っていないと、撮影された画像 

4 バッテリカバーを閉め(①)、押さえたまま開閉レバー(②)、ロックレバー(③)の順番で矢印の方向にスライドします。

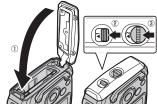


- ① 防水パッキンやパッキンの当たる面にゴミや砂が付いていないか確認してから閉めてください。
- ① バッテリカバーに対して横から無理な力を加えながら閉じないでください。防水パッキンが正しい位置から外れると防水効果を損ないます。

#### ➡ 必ずご確認ください

ストラップがバッテリカバーに挟まっていませんか?



- 開閉レバーが正しくロックされていますか?
- 正しくロックされている場合

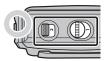

黄色いシールが見えない状態になっている

### ■ 正しくロックされていない場合



黄色いシールが見えている

### ■ バッテリー / メモリーカードを取り出すときは

カメラの電源をオフにしてから、バッテリーカバーを開けます。

### バッテリーを取り出す

バッテリー取り外しつまみを指で動かして ロックを外してください。



### メモリーカードを取り出す


メモリーカードを指 で押し込み、ゆっく り指を戻すと、ロッ クが外れて取り出せ ます。



① メモリーカードを取り出すときに、押し込 んだ指を急に放すと、メモリーカードが飛 び出すことがあります。指は静かに放して ください。

### 使用可能なメモリーカード

- このカメラでは、弊社および SanDisk 社製の SD/SDHC/SDXC メモリーカード の使用をおすすめします。
- ・HD 動画、ハイスピード動画を撮影するときは、CLASS④ 以上のメモリーカードをで使用ください。
- 今後の対応メモリーカードについては、富士フイルムのホームページに掲載しています。詳しくは http://fujifilm.jp/support/digitalcamera/compatibility/index.htmlを参照してください。その他のメモリーカードについては、動作保証しておりません。また、xD-ピクチャーカード、マルチメディアカードには対応していません。
- ① メモリーカードのフォーマット中や、データの記録 / 消去中は、カメラの電源をオフにしたり、メモリーカードを取り出したりしないでください。カード損傷の原因になることがあります。
- ① SD/SDHC/SDXC メモリーカードをカメラで記録、消去するときは、書き込み禁止スイッチのロックを解除してください。書き込み禁止スイッチを LOCK 側へスライドさせると、画像の記録や消去、カードのフォーマットができなくなります。

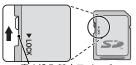


書き込み禁止スイッチ

- ① 未使用の SD/SDHC/SDXC メモリーカードや、パソコンやその他の機器で使用した SD/SDHC/SDXC メモリーカードは、必ずカメラでフォーマット(瞳 100)してからで使用ください。
- ① メモリーカードは小さいため、乳幼児が誤って飲み込む可能性があります。乳幼児の手の届かない場所に保管してください。万が一、乳幼児が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。
- ① 外形寸法がSDメモリーカード規格から外れている miniSDアダプターや microSDアダプターを使うと、まれに抜けなくなることがあります。その場合、無理に抜こうとすると故障につながりますので、富士フイルム修理サービスセンターに修理をご依頼ください。

- ① メモリーカードにラベルなどをはらないでください。はがれたラベルが、カメラの誤動作の原 因になることがあります。
- ① SD メモリーカードの種類によっては、動画の記録が中断されることがあります。
- ① カメラを修理すると、内蔵メモリーのデータが消えたり、壊れたりすることがあります。また、 修理技術者が、修理中に内蔵メモリーの画像を見ることがあります。
- ① カメラでメモリーカードや内蔵メモリーをフォーマットすると、画像を保存するフォルダが作 られます。このフォルダの名前を変更したり、削除したりしないでください。また、パソコン やその他の機器で、画像ファイルの編集/削除または名前変更をしないでください。メモリー カードや内蔵メモリー内の画像の削除は、必ずカメラで行ってください。画像の編集や名前変 更をするときは、カメラのオリジナル画像を使わないでください。パソコンなどに画像をコピー し、コピーした画像で編集や名前変更をしてください。


### ■電源をオンにする / オフにする

**ON/OFF**(電源)ボタンを押すと、電源がオンになります。もう一度押すと、電源がオフになります。

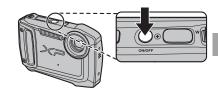

### **№** 再牛モードで雷源をオンにするには

▶ (再生) ボタンを長押しすると、再生モードで電源がオンになります。

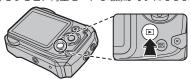

再生中に **▶** (再生) ボタンを押すと電源がオフになります。

- ▶ 撮影中に ▶ (再生) ボタンを押すと、再生モードになります。
- ▶ 再生中にシャッターボタンを半押しすると、撮影モードになります。
- ◆一定時間カメラを操作しないと、自動的にカメラの電源がオフになります。セットアップメニューの問自動電源OFF(12)103)では、自動的に電源がオフになるまでの時間を設定できます。
- ① レンズ保護ガラスに指紋が付かないようにご注意ください。撮影画像の画質低下の原因になります。

### |初期設定を行う

ご購入後初めて電源をオンにしたときは、使用する言語や日時などは設定されていません。次の手順で使用する言語や日時などの初期設定を行います。

- ◆ 言語や日時の設定をやり直したい場合は、「セットアップメニューの使い方」(瞳98)で、⑤ 日時設定または ◎ 言語/LANG. を選んだあとに、以下の手順で再設定できます。
- 1 電源をオンにします。 言語設定画面が表示されます。
- **2** 使用する言語を選び、MENU/OK ボタンを押します。

言語が設定され、日時設定画面が表示されます。

3 年月日の並び順 を設定します。

▲ ▼ で年月日の 並び順を選びま す。

② 日前設定が クリアされています 月/日/年 年月月 2012 1. 1 12:00 日.月.年 AM

4 年、月、日、時、 分を設定しま す。



**▲**▶ で設定する項目(年、月、日、 時、分)を選び、**▲**▼ で設定する数 字を選びます。

- MENU/OK ボタンを押します。設定が終了して、撮影を開始できます。
- ◆ バッテリーを取り外してしばらく保管する と、設定した内容がクリアされる場合があ ります。その場合は、初期設定の設定画面 が表示されますので、再設定してください。

#### 🎥 設定のスキップ

DISP/BACK ボタンを押して、設定をスキップできます。スキップした設定は、次にカメラを起動したときに、再度、設定画面が表示されます。


# 基本的な撮影と再生

### ▮ 爲爲(シーンぴったりナビ)で撮影する

ここでは、**品品** 撮影の基本的な流れを説明します。被写体にカメラを向けるだけで、カメラが自動的にシーンを認識して最適な設定にします。

1 ON/OFF(電源)ボタンを押して、カメ ラの電源をオンにします。

**& 撮**影画面が表示されます。

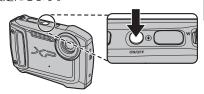

### 🎥 🖭 について

カメラが最適なシーンを認識するため、人物を常に検出し続けることを表すアイコンです。



#### シーンアイコン

カメラが最適なシーンを認識すると、画面にシーンアイコンが表示されます。

・〇:人物 ・〇:夜景 ・〇:夜景&人物

・ ▲ : 風景 ・ ● : マクロ ・ ● : 逆光&人物


▶ シーンを認識しなかった場合は、 Mauto で撮影されます。

### 2 カメラを構えます。


・手ブレを防ぐため、脇をしめ、カメラを両手でしっか りと持ってください。



レンズ保護ガラスやフラッシュに指などがかかると、 ピンぼけや暗い写真になることがあります。ご注意く ださい。

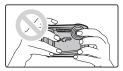

3 ズームレバーを動かして、構図を決めます。

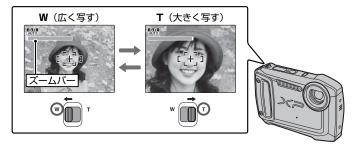

- 4 シャッターボタンを半押しして、被写体にピントを合わせます。
  - ピントが合ったときピピッと音が鳴り、インジケーターランプが緑色に点灯します。



### ピントが合わないとき

赤色の AF フレームと **!AF** が液晶モニターに表示され、インジケーターランプ が緑色点滅します。構図を変えるか、AF/AE ロックを使ってください( 1 43)。

- ▶ シャッターボタンを半押しすると、レンズ動作音が発生します。
- 5 シャッターボタンを半押ししたまま、さらに深く押し込みます (全押しします)。

写真が撮影されます。



### シャッターボタンの半押しと全押しについて

シャッターボタンを軽く押して、そのまま指を動かさないでいることを「シャッターボタンを半押しする」といいます。半押しすると、ピントと明るさが決まります。

指を放さずにさらに深く押し込む(全押しする)と、写真を撮影できます。シャッターボタンを押すときは、カメラが動いて手ブレが起きないように、静かに押し込んでください。


- ◆ 暗い場所では、シャッターボタンを全押ししたときに、フラッシュが発光することがあります。 フラッシュが発光しないようにフラッシュの設定を変更できます(瞳 46)。
- ① 常にピント合わせを続けるためレンズの駆動音がします。また、バッテリーの消耗が早くなりますので、残量にご注意ください(閏15)。

### ∥撮影した画像を見る


撮影した写真は、液晶モニターで再生できます。大切な写真を撮る前には、試し撮りをして、確認しましょう。

▶ (再生) ボタンを押します。

最後に撮影した画像が液晶モニターいっぱいに 表示されます。

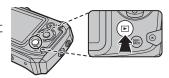

- 2 ◀ または ▶ を押して、見たい画像を選びます。
  - ■:前の画像が表示されます。
  - ▶:次の画像が表示されます。
  - ◆ シャッターボタンを半押しすると、撮影画面に戻ります。

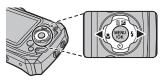


# いろいろな撮影

### ▮ シーンに適したモードで撮影する

撮影モードを切り換えることで、状況(シーン)に適した設定を行うことができます。

### 撮影モードを設定する

MENU/OK ボタンを押します。 撮影メニューが表示されます。

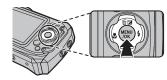

2 ⑤ 撮影モードを選んで、▶ を押します。 撮影モードの選択画面が表示されます。



3 撮影モードを選んで、MENU/OK ボタンを押します。 撮影モードが設定され、撮影メニューに戻ります。



**4 DISP/BACK** ボタンを押します。 撮影画面に戻ります。

# 撮影モード一覧

撮影モード	機能
<b>高品</b> シーンぴったりナビ	被写体にカメラを向けるだけで、カメラが自動で撮影シーンを認識
AUTO DE DE DE L	し、最適な設定にします (瞳 27)。
AUTO	カメラまかせの簡単操作できれいな写真を撮影できます。ほとんど
L AUTO	の状況に適しています。
Ρ プログラム	カメラがシャッタースピードと絞り値を自動的に設定します。
	暗いシーンや望遠撮影時の止まっている被写体の撮影に適していま
一語 圧子至161取り	ず (單33)。
<b>「</b> ダイナミックレンジ	露出が異なる複数の画像を撮影して合成し、輝度範囲の広いシーン
優先	でも白とびや黒つぶれの少ない画像に仕上げます (瞳 34)。
砂 高感度 2 枚撮り	フラッシュ非発光 / 発光で連続 2 枚撮影します。
<b>む</b> ナチュラルフォト	暗い場面でも、目で見たままの雰囲気を活かした自然な写真を撮影し
<b>4</b>	ます。
● 人物	人物の撮影に適しています。
● 美肌	肌を滑らかに撮影します。
▲ 風景	昼間の風景撮影に適しています。
│ │ ぐるっとパノラマ 360	カメラを動かして撮影した複数の画像を自動で合成し、1 枚のパノ
	ラマ写真を作成します (瞳 35)。
💸 スポーツ	動いている被写体の撮影に適しています。
♥ 夜景	夕景や夜景の撮影に適しています。
☆◆ 夜景(三脚)	スローシャッターでの夜景撮影に適しています。
👛 夕焼け	夕焼けを赤く鮮やかに撮影します。
▲ スノー	白く輝く雪景色での撮影に適しています。

撮影モード	機能
<b>≜</b> ビーチ	日差しの強い浜辺での撮影に適しています。
◆ 水中	水中撮影を行うときに使います。
🛂 水中ワイド	水中で、被写体から離れて背景まで含めた撮影に使います。
♠ 水中マクロ	水中で、被写体に近づいて大きく撮影したいときに使います。
▼ パーティー	室内での結婚式やパーティーの撮影で使用します。
* 花の接写	花に近づいて撮影するときに使用します。
[図] 文字の撮影	書類やホワイトボードなどを撮影するときに使用します。

### 原 連写重ね撮り

暗いシーンや望遠撮影時の止まっている被写体の撮影に適しています。シャッターを押すと連写し、カメラが自動的に 1 枚の画像に合成します。手ブレを抑え、高感度でもノイズが少ない写真を撮影できます。



- ◆セットアップメニューの 型 処理前画像記録では、「園 連写重ね撮りで処理する前の画像も同時に記録するように設定できます(■104)。
- ① 動いている被写体の場合、合成処理に失敗することがあります。
- ① 撮影中にカメラを大きく動かした場合や撮影シーンによっては、合成されずに記録されることがあります。
- ① 撮影中はカメラをしっかり構え続けてください。
- ① この機能での撮影では、通常より撮影範囲が狭くなります。
- ① カメラの設定や撮影シーンによっては、連写枚数が少なくなる場合があります。

### 「 ダイナミックレンジ優先

露出が異なる複数の画像を連写して合成し、輝度範囲の広いシーンでも白とびや黒つ ぶれの少ない画像に仕上げます。明暗差が大きいシーンなどの撮影に適しています。 撮影前に **■** または **▶** で輝度範囲を設定できます。

- 🗣 セットアップメニューの 🛂 **処理前画像記録**では、**喃 ダイナミックレンジ優先**で処理する前 の画像も同時に記録するように設定できます(2011)。
- ① 動いている被写体の場合、合成処理に失敗することがあります。
- ① 撮影中にカメラを大きく動かした場合や撮影シーンによっては、合成されずに記録されること があります。
- ① 撮影中はカメラをしっかり構え続けてください。
- ① この機能での撮影では、通常より撮影範囲が狭くなります。

### **三 ぐるっとパノラマ 360**

カメラを動かして撮影した複数の画像を自動で合成し、1枚のパ ノラマ写真を作成します。ぐるっとパノラマ 360 モードでは、 ズームは広角側に固定されます。



- ▍撮影する角度(撮影画角)を選びます。
  - ▼ を押して撮影画角変更画面を表示させ、 ◀ または ▶ で撮影する角度を選び、 MENU/OK ボタンを押します。
- 2 撮影方向を選びます。
  - ▶ を押して撮影方向選択画面を表示させ、 ◀ または ▶ で撮影する方向を選び、 MENU/OK ボタンを押します。
- 3 シャッターボタンを全押しして、撮影を開始します。 撮影中にシャッターボタンを押し続ける必要はありません。
- **4** 矢印方向にカメラを動かします。 矢印方向にカメラをガイドバーの終端までスムーズに動かす と撮影が終了し、パノラマ写直が保存されます。
  - ▶ 撮影中にシャッターボタンをもう一度全押しすると、撮影が停止し ます。
  - ▶ 撮影された画像が 120 度以下の場合は、パノラマ写真は保存され ません。



#### ♣ うまく撮影するには

- 一定の速度で小さな円を描くようにカメラを動かします。
- カメラを地面と平行(水平)に構え、ガイドの方向にまっすぐカメラを動かします。
- ・うまくいかないときは、移動速度を変えてください。
- ① 撮影を中断したタイミングによっては、撮影した最後の部分が記録されないことがあります。
- ① 複数の写真を合成するため、つなぎ目がきれいに記録されない場合があります。
- ① 暗いシーンでは、写真がブレる場合があります。
- ① カメラを動かす速度が速すぎたり、遅すぎたりしたときは、撮影が中断される場合があります。 設定した方向と異なる方向にカメラを動かしたときも撮影が中断されます。
- ① 撮影シーンによっては、設定した角度どおりに撮影できない場合があります。
- ① 以下の場合は、ぐるっとパノラマ 360 撮影には適していません。
  - 被写体が動いている
  - 被写体とカメラの距離が近すぎる
  - 空や芝生など、同じような模様が続く風景
  - 明るさが大きく変動するシーン
  - 波や滝など常に模様が変化する風景

## **■ GPS 機能を使って撮影する(XP150/XP160** のみ)


GPS 衛星から受信した位置情報をもとに、どこで撮影したかを 画像に記録して、再生画面で確認できます(258)。

◆ 空のひらけた場所で操作してください。



## GPS メニュー

GPS ボタンを押すと、GPS メニューが表示されます。

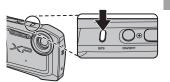


メニュー項目	説明	
	優先的に GPS 衛星から位置情報を測位します。	
測位優先 ON	<b>▶ 測位</b> が <b>OFF</b> のときは、測位しません。	_
	◆ GPS ボタンを長押ししても測位優先 ON を実行できます。	
測位	GPS 衛星から位置情報を測位できます。	38
移動動跡	GPS 衛星から受信した位置情報を、移動軌跡ファイルとしてメモリーカード	40
イタ宝川半ル欧小	に記録できます。	40
マイランドマーク登録	カメラ内の地図データベースにランドマークを登録できます。また登録したラ	
マイフンドマーフ豆政	ンドマークを削除することもできます。	_
自動時刻補正 GPS 衛星から受信した情報で、カメラの時刻を補正します。		41
位置情報表示	GPS 情報を表示させるかどうかを設定します。	38
km/mile	GPS の位置情報を表示する単位を設定します。	59

#### GPS 機能を使って撮影する

**測位**から **酒 常時 ON** または **酒 電源 ON 時のみ**を選びます。

- ・ 電源 ON 時のみ: カメラの電源がオンになっている間、位置情報を測位します。 次に電源をオンにしたとき、測位に時間がかかる場合があります。
- ① **営 常時 ON** に設定している場合でも、バッテリーの残量が **ニ** 以下のときは自動的に **営 電** 源 **ON 時のみ**に設定されます。
- ① **営 常時 ON** に設定している場合でも、以下の場合はカメラの電源をオフ時の位置情報の測位を休止します。
  - バッテリーの残量が **ニ** 以下のとき
  - 電源をオフにしてから3時間経過後

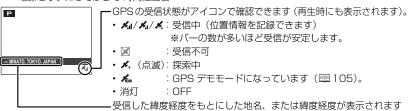

♦ 位置情報表示を OFF にすると、画面に位置情報が表示されなくなります (則37)。

#### ■ GPS 情報表示

DISP/BACK ボタンを押して、「GPS 情報表示あり」にすると、方位が表示されます。方位アイコンが黄色く点滅しているときは、正しい方位が表示されていません。その場合は、手首をひねるようにしてカメラを8の字にゆっくりと同してください。(閏41)。

(地名表示の例)。



- ① GPS 機能が働いている場合、寒冷地の低温下などでは、撮影枚数や使用時間が減少することがあります。
- ① 測位には数百メートルの誤差が生じる場合があります。
- ① お使いになる場所によっては、測位ができないことがあります。測位するときは、できるだけ 空のひらけた場所でカメラの電源をオンにしてください。
- ① 画像には最後に測位した位置情報を記録します。このため、電源をオンにした直後や測位できない状態が続いたときは、実際に撮影した場所と記録した位置情報に誤差が生じることがあります。
- ① 飛行機の離着陸時には、**測位**(瞳37)と**移動軌跡**(瞳37)を **OFF** にしてください。
- ① 病院内では**測位**(**2**37) と**移動軌跡**(**2**37) を **OFF** にしてください。
- ① 記録される地名や建物の名前は地図データベースの作成時期 (1型 131) によるものです。地名や建物の名前に変更があっても、データが更新されることはありません。
- ① 国や地域によっては、地名や建物の名前のデータがない場合があります。地名がデータに存在 しない場合は、緯度と経度が数秒間表示されます。

#### ■ GPS 衛星から雷波を受信する

衛星から位置情報を受信するときは、周辺環境やカメラの状態にご注意ください。

- ・カメラの GPS アンテナを手で覆わないでください (■12)。
- ・以下のような場所では、測位できなかったり、測位が正確に行えない場合があります。
  - 乗り物の中

高架、橋の下

- 携帯電話など、1.5GHz帯

- 建物の中、地下、水中
- トンネルの中

を利用する機器の近く

- 高い建物の間

- 金属製の鞄の中
- ・ GPS 機能を使って測位する場合は、国や地域の規則にしたがってお使いください。
- ・中国などの国や地域によっては、GPS機能が規制対象になる場合があります。渡航先でGPS機能付きカメラに持ち込み制限がないか、事前に大使館や旅行代理店に確認してください。また、規制のある場所では、▼(受信不可)が表示されることがあります。

### 移動軌跡を記録する

**移動軌跡**を **ON** にすると、GPS 衛星から受信した位置情報を移動軌跡ファイルとしてメモリーカードに記録できます(閏37)。

- ◆ 記録された移動軌跡ファイルは、移動軌跡表示(目)58)または、MyFinePix Studioで確認できます。
- ▶ カメラの日時が正しく設定されているか確認してください(聞26、99)。
- ▶ 移動軌跡ファイルは、以下の場合に新しく作成されます。
  - 設定を **OFF** から **ON** に切り換えたとき
  - 設定を **ON** にしたまま 24 時間経過したとき
- ① 本機能を使うときは、「GPS 衛星から電波を受信する」(目39) をお読みください。
- ① カメラの電源をオフにしているときも位置情報を記録するため、バッテリーの消耗が早くなります。本機能を使わないときは **OFF** にしてください。
- ① 設定を **ON** にしたままカメラの電源をオフにしても、位置情報を記録している間はインジケーターランプが橙色に点灯します。バッテリーやメモリーカードを取り出す前には、**OFF** に設定してください。メモリーカード損傷の原因になることがあります。
- ① 本機能を **ON** に設定していても、電源をオフにしてから 3 時間経過後は位置情報の記録を休止します。
- ① 以下のような場合、本機能を **ON** に設定していても、位置情報の記録を休止します。休止中は GPS 受信アイコン (メルメルメノメンタ)が黄色く表示されます。
  - バッテリーの残量が 💶 以下のとき
  - メモリーカードが挿入されていないとき
  - メモリーカード残量が 32MB 以下のとき

位置情報の記録を再開するときは、十分な残量のバッテリーと十分な空き容量のメモリーカードを挿入してから本機能を ON に設定してください。

① 動画の撮影中や再生中は、位置情報の記録が中断される場合があります。

#### ♣ GPS の情報で時刻を自動で補正する


自動時刻補正で、GPS 衛星から受信した情報をもとにカメラの時刻を補正できます(12037)。

設定	説明	
ON(サマータイム無)	GPS の情報で、カメラの時刻を自動的に補正します。	
ON(サマータイム有)	-タイム有) GPS の情報から 1 時間進んだ時刻でカメラの時刻を補正します。	
OFF	カメラの時刻を自動補正しません。	

- ① 測位できている状態でカメラの電源をオフにすることで補正されます。
- ① **図 世界時計を → 現地**に設定すると、**自動時刻補正**が **OFF** になります (**2** 99)。
- ① 地域や場所によっては、時刻が正確に補正できない場合があります。この場合は、自動時刻 補正を OFF にして、 1回 日時設定で時刻を設定してください(10回 26、99)。

#### ● 方位アイコンが黄色く点滅した場合

方位アイコンが黄色く点滅しているときは、正しい方位が表示されていません。その場合は、手首をひねるようにしてカメラを8の字にゆっくりと回してください。

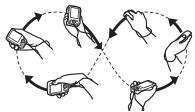




- ◆ 点滅が消えない場合は、使用する場所を移動してください。
- ① ストラップを使って、カメラを落とさないようにしてください (204)。

## ▍፟፟፟፟囚 顔キレイナビを使った撮影

顔キレイナビを使うと、カメラが人物の顔を検出し、背景よりも顔にピントと明るさを合わせ、人物を明るく目立つように撮影できます。人物が左右に並んでいるときなど、背景にピントが合いがちなシーンでの撮影に適しています。

MENU/OK ボタンを押して撮影メニューを表示させ、
☑ 顔キレイナビを ON にします (■83、86)。

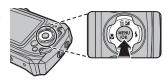



- 人物の顔の上に緑色の枠が表示されます。
- ・カメラが複数の顔を検出した場合、中央付近の顔の上に緑色の 枠が、その他の顔の上に白い枠が表示されます。

緑色の枠

- ▶ 縦位置撮影時も顔を検出できます。
- ① 撮影の直前に被写体やカメラが動いたときは、緑色の枠の位置から顔がずれて写ることがあります。
- ① 各撮影モードでピントは人物の顔に合いますが、モード設定に応じた明るさになるため、人物の顔が適正な明るさにならないことがあります。

## **■ AF/AE ロック撮影**

静止画撮影時にシャッターボタンを半押しし続けて、ピントを固定することを「AF ロック |、明るさを決めて固定することを「AE ロック | といいます。被写体を画面の 中央以外に配置して撮影したいときに便利です。

## 1 [注] を被写体に合わせ 2 半押ししたまま構図を 3 全押しして撮影しま て半押しします。



# 変えます。



# す。



#### オートフォーカスの苦手な被写体について


このカメラは精密なオートフォーカス機構を搭載していますが、次のような被写体や条件の場合、 ピントが合いにくいことがあります。このようなときは、AF/AE ロック機能をお使いください。

- 鏡や車のボディなど光沢のあるもの
- 高速で移動する被写体
- ガラス越しの被写体
- 髪の毛や毛皮などの暗い色で、光を反射せずに吸収するもの
- 煙や炎などの実体のないもの
- ・ 背景との明暗差が少ないもの(背景と同色の服を着ている人物など)
- AF フレーム内にコントラスト差が大きいものがあり、その前か後ろに被写体がある場合 (コントラストの強い背景の前の被写体など)


## ▍ 🛂 画像の明るさを変える(露出補正)

画像の明るさを調整できます。被写体が明るすぎたり、暗すぎたり、被写体と背景のコントラスト(明暗の差)が大きい場合に使います。

▲ (☑ 露出補正) ボタンを押します。

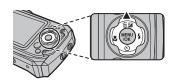

▲ または ▼ ボタンで露出を補正し、MENU/OK ボタンを押します。

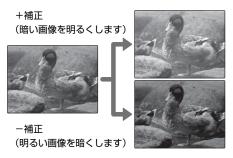

- ▶ 露出補正を± 0 以外に設定すると、液晶モニターに ☑ が表示されます。
- ◆ 設定した露出補正値は、カメラの電源をオフにした後も保持されます。露出補正を解除するには、 ± ○ に設定してください。
- ▶ 露出を補正して撮影するときは、フラッシュを発光禁止にしてください。
- ▶ 露出補正は撮影モードが P プログラムの場合のみ使用できます。


#### 44 いろいろな撮影と再生

## ■ め 近距離撮影(マクロ)

被写体に近づいて大きく撮影したいときに使います。

**■**(**児**マクロ)ボタンを押します。



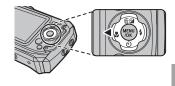

マクロ	説明
₩.	マクロを ON にします。
OFF	マクロを OFF に(解除)します。


- ◆ 近距離撮影中にズームレバーを使うと、構図を調整できます(■28)。
- ▼マクロ撮影時は手ブレしやすいので、三脚の使用をおすすめします。
- ▼マクロ撮影時には、ピントは中央付近に固定されます。

## **■ 4 フラッシュ撮影(i フラッシュ)**

夜や暗い室内で撮影をするときは、フラッシュをお使いください。

▶ (4 フラッシュ) ボタンを押します。



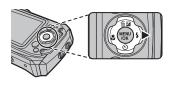

フラッシュ	(*)	説明
AUTO	I AUTO	<b>オートフラッシュ(表示なし)</b> :ほとんどの状況に適しています。カメ
AUTU	AUTO	ラが暗いと判断したときにフラッシュが発光します。
4	<b>©</b> \$	強制発光:逆光で被写体が暗くなっているときに使います。周囲の明る
*	₩.	さにかかわらず、フラッシュが発光します。
S <b></b>		スローシンクロ:夜景と人物の両方をきれいに撮影できます。明るい場
34	I SLOW	所では露出オーバーになることがあります。
		<b>発光禁止</b> :フラッシュ撮影が禁止されている場所などでの撮影に適して
•		います。被写体が暗いときでも、フラッシュを発光しません。暗いとき
		は三脚の使用をおすすめします。

※ 顔キレイナビと赤目補正が ON のときに顔を検出した場合は、赤目現象を軽減します。

#### ♣ 赤目現象

暗い場所でフラッシュ撮影したときに、フラッシュの光が目の中で反射することにより瞳が赤 く写る現象のこと。

#### i フラッシュとは

このカメラは、被写体の位置とカメラとの距離、明るさなどを瞬時に計算して、最適な発光量 と感度を自動的に調整する「i フラッシューを搭載しています。薄暗い室内などでも人物の白と びや背景の黒つぶれを防ぎ、目で見たままに美しく撮影できます。


- ▶ フラッシュが発光するときは、シャッターボタンを半押しすると、液晶モニターに 🛂 が表示 されます。
- ◆ シャッタースピードが遅く、手ぶれしやすい状態では、液晶干二ターに !♂ が表示されます。 フラッシュ設定を 3 以外にするか、三脚をご使用ください。
- ▶ フラッシュは予備発光と本発光で数回発光します。撮影が完了するまでカメラを動かさないで ください。
- ▶ フラッシュが発光すると、画像の周辺部が暗くなることがあります。

## ▮ ○ セルフタイマー撮影

撮影者を含めた集合写真や、シャッターボタンを押すときにカメラが動くのを防ぐための撮影には、セルフタイマーをお使いください。

▼ (心 セルフタイマー) ボタンを押します。



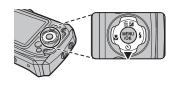


セルフタイマー	説明
<b>⊗</b>	変するタイマー: 二人の顔が近づくと自動的に撮影されます。 ▲ を押して撮影するラブ度(♥の数)を設定します。ラブ度が大きくなるほど、二人の顔を近づけないとカウントダウン(秒読み)が開始されません。
	<ul><li>▶ DISP/BACK ボタンを押すと、恋するタイマーを解除します。</li><li>みんなでタイマー: 人数が揃ったときに自動的に撮影されます。 ▲ を押して</li></ul>
<b>్<u>•</u></b>	撮影する人数を設定します。設定された人数の顔が認識されると、カウントダウン (秒読み) が開始され、自動的に撮影されます。
	▶ DISP/BACK ボタンを押すと、みんなでタイマーを解除します。
Ċ)	10 秒: シャッターボタンを全押ししてから 10 秒後に撮影されます。  ◆ カメラ前面のセルフタイマーランブが点灯し、撮影直前に点滅します。
<u></u>	<ul><li>→ カスク前面のとかフライマーフラフが無力し、歯影に前に無機しなり。</li><li>2秒:シャッターボタンを全押ししてから2秒後に撮影されます。</li></ul>
(2)	▶ セルフタイマー開始と同時に点滅します。
Ů off	OFF:セルフタイマーを使用しません。

# いろいろな再生

## ▮ 1 コマ再生する

▶ (再生) ボタンを押すと、最後に撮影した画像が表示(1コマ再生)されます。

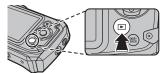



1 つ前の画像を見るには ◀ を押します。次の画像を見るには ▶ を押します。ボタンを押し続けると、早送りします。

◆他のカメラで撮影した画像をこのカメラで再生すると、液晶モニターに ● (プレゼントアイコン) が表示されます。

## ★ お気に入りを設定する

1 コマ再生時に **DISP/BACK** ボタンを押すと、 $\star$  お気に入りのランクが表示され、ランクを設定できます。  $\blacktriangle$  または  $\blacktriangledown$  で  $\star$  の数(0  $\sim$  5)を設定します。

## 再生ズーム

1 コマ再生時に画像をズーム(拡大)できます。

を動かすと縮小します。

W(広角)方向へズームレバー **T**(望遠)方向へズームレバー を動かすと拡大します。





ズームバー

画像の拡大表示中に ▲、▼、◀ または ▶ を押すと、液晶モニターに表示される範 囲を移動できます。



ナビゲーションで現在の 表示位置がわかります。


再生ズームを解除するには、DISP/BACK ボタンを押します。

- ▶ 最大ズーム倍率は、設定した 画像サイズ (11) 84 によって変わります。
- ▶ IP リサイズまたは IP トリミングを使って IP 以下で保存された画像は、再生ズームできま せん。

## ||マルチ再生する

再生時に、1 コマ、1 コマ順序付き、2 コマ、9 コマ、100 コマ(マイクロサムネイル) を表示して、画像を比較したり、見たい画像を選んだりすることができます。

ズームレバーを W 方向へ動かすたびに表示される画像が増えます。

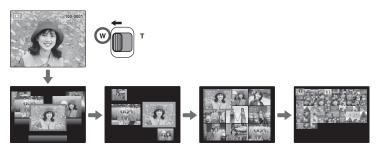

- ▼ ズームレバーを T 方向へ動かすたびに表示される画像が減ります。
- ◆ ▲、▼、◀ または ▶ を押して画像を選び、MENU/OK ボタンを押すと、選んだ画像を 1 コマ 表示できます。
- ◆9 コマ再生または 100 コマ再生では、▲、▼、■または を押し続けると、ページを切り 換えることができます。

## | 🕅 画像を消去する

画像を 1 コマだけ消去したり、消去する画像を複数枚選んで消去したり、すべての画像をまとめて消去したりすることができます。誤って画像を消去すると元には戻せません。消去したくない画像は、あらかじめパソコンにコピーしておいてください。

MENU/OK ボタンを押して再生メニューを表示させ、 **間 消去**から消去方法を選びます。



▶ プロテクトされた画像は消去できません。消去するには、プロテクトを解除してください (1994)。

## 1.コマ消去

消去する画像を ◀ または ▶ で選んでから MENU/OK ボタンを押すと、表示されている画像が消去されます。

- ◆ MENU/OK ボタンを押すと同時に画像が消去されますので、誤って消去しないようにご注意ください。
- **Arr MENU/OK** ボタンを繰り返し押すと画像が連続して消去されます。消去する画像を Arr または Arr で選んでから MENU/OK ボタンを押してください。

## 複数指定消去

- ☑ が表示されている画像をまとめて消去できます。
- ◆プリント予約やプロテクトなどが設定されている画像には、■が表示されます。



- 1 消去する画像を選んで MENU/OK ボタンを押すと、選択されます。
  - 選択された画像は ✓ が表示されます。
  - ・もう一度、MENU/OK ボタンを押すと、選択が解除されます。
- 2 まとめて消去する画像を選択指定した後、DISP/BACK ボタンを押します。 消去実行画面が表示されます。
- 3 実行を選んで、MENU/OK ボタンを押すと、複数指定消去が実行されます。

## 全コマ消去

画像がすべて消去されます。

- ◆ DISP/BACK ボタンを押して消去を中止しても、それまでに消去した画像は元に戻せません。
- ◆ ブリント予約を設定している画像を消去しようとすると、メッセージが表示されます。MENU/ OK ボタンを押すと、その画像を消去します。
- ◆ メモリーカードがカメラに入っているときは、メモリーカード内の画像がすべて消去され、メモリーカードが入っていないときは、内蔵メモリーの画像がすべて消去されます。

## ▍[2] ピクチャーサーチ

再牛メニューの **♥ ピクチャーサーチ**で、画像を検索できます。

検索条件	内容	
日付で検索	指定した撮影日を選んで画像を表示します。	
GPS 地名で検索	撮影時に記録された地名を選んで画像を表示します。	
(XP150/XP160 のみ)	取が時に記録で17と地台で送70と画家で収入しより。	
顔で検索	顔の情報をもとにして指定した画像を表示します。	
★ お気に入りで検索	指定した <b>★お気に入り</b> ランクの画像を表示します(129)。	
撮影シーンで検索	指定した撮影シーンを選んで画像を表示します。	
画像タイプで検索	静止画、動画または加工画像を表示します。	
アップロード先で検索	アップロード先を選んで画像を表示します。	

- 2 MENU/OK ボタンを押して検索条件を決定します。
- 3 検索条件を絞り込みます。 絞り込む条件を選ぶと、条件に合ったサーチ画面が表示されます。
- ◆ GPS 地名で検索するとき、記録された地名の頭文字が A ~ Z、ア~ワ以外の画像は「# | から 検索できます (XP150/XP160のみ)。
- ♦ サーチ画面を表示した状態で MENU/OK ボタンを押すと、サーチ画像に対する再生メニューが表 示され、各操作を実行できます。操作方法は参照ページをご覧ください。

メニュー	
亩 消去	52
⊶ プロテクト	94
■ スライドショー	93

## ▮ 囚 フォトブックアシスト

画像を選んで、フォトブックを作成できます。

## フォトブックを作成する

- 1 再生メニューから 💟 フォトブックアシストを選びます。
- **2** 新規 BOOK を選び、MENU/OK を押します。 フォトブックの新規作成画面が表示されます。
- 3 フォトブックを作成する画像の選択方法を選びます。

全画像から選択:保存されているすべての画像から 1 枚ずつ選択できます。 サーチして選択:指定した条件で検索した画像から選択できます(19154)。

- ▼ M 以下で保存されている画像と動画は選択できません。
- 4. 画像を選択します。
  - ▲ で表示されている画像を選択または選択解除します。
  - ▼で表示されている画像を表紙にします。
  - ◆最初に選択した画像は、自動的に表紙と 1 枚目の画像になります。表紙は、後から ▼で変更することもできます。
- 5 画像の選択が終わったら、MENU/OK ボタンを押します。
- 6 作成終了を選びます。
  - ◆全て選択を選ぶと、全画像またはサーチ結果のすべての画像が、フォトブック作成中の画像として選択されます。
- **7** MENU/OK を押します。

フォトブックアシストメニューに作成したフォトブックが表示されます。

#### フォトブックアシスト

- ① フォトブックで選択できる画像は 300 枚までです。
- ① 画像が 1 枚も選択されていないフォトブックは削除されます。

#### 作成したフォトブックについて

- ・作成したフォトブックは、付属のソフトウェア「MvFinePix Studio」でも、パソコンに取 り込んで使うことができます。
- カメラで作成したフォトブックは、対応する店頭でカンタンに注文することができます。詳しく は下記ホームページをご覧下さい。

http://fuiifilm.ip/personal/print/index.html

## 作成したフォトブックを見る

作成されているフォトブックを選ぶと、フォトブックの内容を見ることができます。

■ または ▶ で次や前の画像に移動できます。

## 作成したフォトブックを編集 / 削除する

- ↑ 作成したフォトブックを表示しているときに MENU/OK ボタンを押します。
- 2 編集または削除を選びます。

**編集**:フォトブックの内容を再編集できます。編集方法は「フォトブックを作成 する」と同じです (■55)。

**削除**:表示されているフォトブックを削除できます。

■面の指示にしたがって、フォトブックを編集/削除します。

## ▮パノラマを再生する

1 コマ再生時にパノラマ写真を選択して ▼ を押すと、パノラマ写真を再牛できます。 横方向に撮影したパノラマ写真は左から右に、縦方向に撮影した写真は下から上に表 示されます。







## パノラマ再生時の操作方法について





- 停止中(1 コマ再生時)に ▲(前) ボタンを押すと、現在表示中のパノラマ写真を消去できます。
- 停止中(1)コマ再生時)にW(広角)側またはT(望遠)側へズームレバーを動かすと、パノ ラマ写真を縮小/拡大表示できます。

## **■GPS機能を再生する(XP150/XP160** のみ)

撮影時に記録された位置情報は、再生画面で確認できます。

再生モードで位置情報を記録した画像を選ぶと、数秒間位置情報が表示されます。

◆ 画像に位置情報が記録されている場合は、再生時に GPS (GPS アイコン) が表示されます。



## See GPS 情報表示

DISP/BACK ボタンを押して、「GPS 情報表示あり」にすると、撮影時の方位が表示されます。



2050. 12. 31 10:00 AM N 10°00'00" E 10°00'00" .

#### GPS メニュー

GPS ボタンを押すと、 MR メニューが表示されます。

設定	説明	
	優先的に GPS 衛星から位置情報を測位します。	
測位優先 ON	▶ 測位が OFF のときは、測位しません。	_
	♦ GPS ボタンを長押ししても測位優先 ON を実行できます。	
測位	GPS 衛星から位置情報を測位できます。	38
移動軌跡	GPS 衛星から受信した位置情報を、移動軌跡ファイルとしてメモリーカードに記録	40
7夕里/1平儿以小	できます。	40
移動軌跡表示	記録した移動軌跡ファイルを表示します。	61
移動軌跡消去	記録した移動軌跡ファイルを消去します。	62
フォトコンパス	撮影時の位置情報をもとに、現在の位置からの方向や距離を表示できます。	59
位置情報コピー	位置情報がない画像や間違った情報が付加されている画像に、他の画像の位置情報を	60
	コピーできます。	00
自動時刻補正	GPS 衛星から受信した時刻を補正します。	41
位置情報表示	GPS 情報を表示させるかどうかを設定します。	38
km/mile	GPS の位置情報を表示する単位を設定します。	59

58 いろいろな撮影と再生

## 現在地と撮影場所の位置関係を確認する

撮影時の位置情報をもとに、現在の位置からの方向や距離を表示できます。

- **1** 測位を常時 ON または電源 ON 時のみに設定します。
- 2 再生画面で GPS の表示された画像を選びます (■ 58)。
- **3** GPS アンテナの表示(■38)で、GPS を受信していることを確認します。
- 4 欧メニューからフォトコンパスを選びます(111158)。
- GPS の位置情報を受信すると、現在の位置から撮影した場所までのおおよその距離と方角が表示されます。
  - ◆表示する距離の単位は、km/mile から選べます。
  - ◆>1000km (>1000mi) は、1000km (1000mile) 以上を示します。
  - ◆<100 m (<100 ft、<100 yd) は、100 m (100 feet、100 yard) 以内を示します。</p>
- ▶ コマ送りすると、フォトコンパスを解除できます。



#### ● colo の表示が出た場合

カメラ内部のセンサーが正しく動作していない場合は、画面に 🔗 が 表示されます。

◇ が表示されたときは、 ◇ の表示が消えるまで手首をひねるようにしてカメラを8の字にゆっくりと回してください(瞳41)。



◆ ● の表示が消えない場合は、使用する場所を移動してください。① ストラップを使って、カメラを落とさないようにしてください(瞳4)。

## 撮影時の位置情報を他の画像にコピーする

位置情報がない画像や間違った情報が付加されている画像に、他の画像の位置情報を コピーできます。

- **2 ◆** または ▶ で、コピーしたい位置情報が付加されている画像を選び、MENU/OK ボタンを押します。
- 3 ◀ または ▶ で、位置情報を上書きしたい画像を選びます。
- 4 MENU/OK ボタンを押すと、位置情報が上書きされます。
- ① 位置情報を削除することはできません。
- ① 上書きした位置情報をもとに戻すことはできません。
- ① 位置情報のない画像から位置情報が付加されている画像に位置情報をコピーすると、位置情報が失われます。
- ① 他のカメラで撮影された画像では、位置情報をコピーできない場合があります。

## 移動軌跡ファイルを表示する

移動軌跡で記録した(■40)移動軌跡ファイルを表示します。

- 2 ▲ または ▼ で、記録されている移動軌跡ファイルを選びます。



移動軌跡ファイルの選択

- 3 ◀ または ▶ で、撮影画像を選びます。
  - ▶ 移動した軌跡は線で表示されます。、
  - 執跡上に撮影した画像がある場合は で表示され、選んでいる画像は で表示されます。



撮影画像の選択

- 4 MENU/OK ボタンを押すと、選んだ画像が表示されます。

  - ▶ DISP/BACK ボタンを押すと、移動軌跡画面に戻ります。
  - ► MENU/OK ボタンを押すと、1 コマ再生画面に戻ります。



### 移動軌跡ファイルを消去する

移動軌跡で記録した(■40)移動軌跡ファイル消去できます。

- 2 ▲ または ▼ で、記録されている移動軌跡ファイルを選びます。



移動軌跡ファイルの選択


- 3 MENU/OK ボタンを押します。 確認画面が表示されます。
- 4 実行を選んで、MENU/OK ボタンを押します。 選んだ移動軌跡ファイルが消去されます。
- ▶ 移動軌跡ファイルを消去しても軌跡上で撮影された画像は消去されません。

# 動画の撮影と再生


## ▮ 🕰 動画を撮影する

音声付きの動画を撮影できます。

1 ● (動画撮影) ボタンを押すと、動画撮影が開始されます。

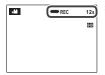

撮影中は、 **■ REC** の文字 と残り時間のカウントダウ ンが表示されます。

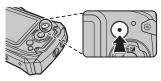

- ▶ 動画撮影中もズーム操作が行えます(28)。
- ▶ セットアップメニューの 園 動画ズームで使用するズームを選べます(目) 104)。
- 2 もう一度 ⑥ (動画撮影) ボタンを押すと、撮影が終了します。 残り時間がなくなるか、内蔵メモリーまたはメモリーカードに空きがなくなると、 撮影は自動的に終了します。
  - ① メモリーカードに記録中は背面のインジケーターランプが点灯します。動画撮影中または インジケーターランプ点灯中にバッテリーカバーを開けないでください。撮影した動画が 再生できなくなります。

- ◆ 動画撮影時のピントは、撮影メニューの 動画 AF モードで変更できます (■87)。
- ◆ 露出とホワイトバランスはシーンに応じて自動的に変化します。撮影した動画の色と明るさが、 撮影前の液晶モニターの表示と異なることがあります。
- ▶ 動画撮影中、カメラの動作音が記録されることがあります。
- ① 音声も同時に記録されるので、撮影中に指などでマイク (瞳 12) をふさがないようご注意ください。
- ① 高輝度の被写体を撮影した場合、再生時に縦スジや横スジが入ることがありますが故障ではありません。
- ① 長時間、動画を撮影したり、まわりの温度が高い場所で使用した場合に、カメラの温度が高くなることがありますが故障ではありません。

## 動画の画像サイズを変更するには

撮影メニューで **四 動画モード**を選びます (**興** 87)。


設定	説明
<b>1920</b> (1920 × 1080)	フルハイビジョン動画
<b>ID 1280</b> (1280 × 720)	ハイビジョン動画
<b>640</b> (640 × 480)	標準動画
<b>HS</b> 640 × 480 (80 fps)	ハイスピード動画
<b>IIS</b> 320 × 240 (160 fps)	① 音声は記録されません。
<b>HS</b> 320 × 240 (240 fps)	① 撮影中にピントや露出、ズーム、ホワイトバランスは自動調整されません。

## ▶ 動画を再生する

画像の再生時に動画を選択すると、☆ が表示されます。▼ を 動画アイコン 押して、動画を再生します。

## 動画再生時の操作方法について



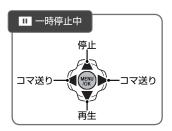

- 停止中に ▲ (前) ボタンを押すと、現在表示中の動画を消去できます。
- ◆ 再生中に MENU/OK ボタンを押すと、再生音量の設定画面が表示されます。 ▲ または ▼ を押して動画の再生音量を選び、MENU/OK ボタンで決定します。動画の再生音量は、セットアップメニューでも設定できます。
- ① スピーカー (單 12) を指などでふさがないでください。音が聞き取りにくくなります。

#### ➡ 動画の再生速度について

◆ または ▶ を押して、再生速度を変更できます。再生速度は再生ア 再生アイコン イコンの▶(◀)の数で表示されます。▶(◀)の数が多いほど速度 が速くなります。



# 画像をテレビで見る

## ▋テレビに接続する

カメラとテレビを接続して、画像をテレビで見ることができます。

1 カメラの電源がオフになっていることを確認し、別売の A/V(音声 / 映像出力) ケーブルでカメラとテレビを接続します。




① ケーブルは、接続端子に奥までしっかりと差し込んでください。

- **2 ▶** (再生) ボタンを長押しして、カメラの電源をオンにします。 カメラの画面表示が消え、画像がテレビに再生されます。
- ◆ テレビの入力は、外部入力に切り換えます。テレビの音声/映像入力については、テレビの説明書を参照してください。
- ▶ 音量はテレビ側で調整してください。カメラで再生音量の設定をしても、音量は変わりません。
- ▶ 動画を再生すると、静止画に比べて画質が低下する場合があります。

## ▮ハイビジョンテレビに接続する

市販の HDMI ケーブルでハイビジョンテレビに接続できます。

1 カメラの電源がオフになっていることを確認し、市販の HDMI ケーブルでカメラとテレビを接続します。

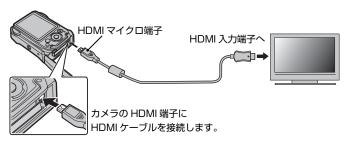

① HDMI ケーブルは、USB ケーブルや専用 A/V ケーブルと同時に接続できません。

- **2 ▶** (再生) ボタンを長押しして、カメラの電源をオンにします。 カメラの画面表示が消え、画像がテレビに再生されます。
- ▶ HDMI ケーブルで接続しているときは、テレビには記録された画像と音声が出力されます。
- ◆ テレビの入力は、HDMI 入力に切り換えます。テレビの音声 / 映像入力については、テレビの 説明書を参照してください。
- ▶ 音量はテレビ側で調整してください。カメラで再生音量の設定をしても、音量は変わりません。

# 画像をパソコンに転送する

## ▮パソコンと接続する

付属のソフトウェア(Windows: MyFinePix Studio、Macintosh: FinePixViewer)を使うと、カメラと接続したパソコンに画像をコピーして、画像の閲覧、管理、印刷をすることができます。カメラとパソコンを接続する前に、ソフトウェアをパソコンにインストールしてください。

## Windows にソフトウェア「MyFinePix Studio」をインストールする

1 インストールの前に、お使いのパソコンが次の使用条件に合うか確認します。

	TI (Lamina		
	動作	環境	
OS*1	Windows 7 (SP1) /	Windows XP (SP3)	
0.5	Windows Vista (SP2)	Willdows XI (SI S)	
CPU	Pentium4、3GHz相当以上	Pentium4、2GHz相当以上	
CPU	(Core 2 Duo、2.4GHz 以上) *2	(Core 2 Duo、2.4GHz 以上) *2	
メモリ	1 GB 以上	512MB以上 (1GB以上) *2	
ハードディスク	369	以上	
空き容量	200	以上	
ディスプレイ	DirectX 9 以上対応のビデオカード(推奨)	DirectX 7 以上対応のビデオカード(必須)*3	
ティスフレイ	1,024 × 768 ドット以上 フルカラー		
	・ 本体標準の USB ポートを推奨。その他の I	JSB ポートは動作保証外	
	• 自動更新機能、画像ネットサービス、メー	ル添付機能などの使用時に、インターネット	
	接続ができる環境(ブロードバンド環境が推奨)が必要		
その他	・ 画像アップロード機能、Map Viewer 使用	時に、.NET Framework 3.5 SP1 のインス	
	トールが必要		
	・.NET Framework のインストールが必要な	場合も、インターネット接続ができる環境が	
	必要		

<sup>\*1</sup> すべてプリインストールされたモデルのみ。

<sup>\*2</sup> HD 動画を再生するための推奨動作環境。

<sup>\*3</sup> DirectX 7 に対応していないパソコンにインストールすると、正常に動作しない場合があります。詳しくは、ご使用のパソコンメーカーにお問い合わせください。

- ① 前ページに記載されている以外の Windows OS では使用できません。自作パソコンや、 OS をアップグレードしたパソコンは、動作保証外です。
- 7 パソコンを起動します。

コンピューターの管理者アカウント(例えば、「Administrator」)でログインし てください。

3 起動中のアプリケーションを終了して、付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブ に入れます。

インストーラーが自動で起動します。

#### 🗫 Windows 7/Windows Vista をお使いの方へ

同梱の CD-ROM をパソコンに入れたときに「自動再生」ウィンドウが表示された場合は、 SETUP.EXE の実行をクリックしてください。「ユーザーアカウント制御 | ウィンドウが表 示されるので、**はい**(Windows Vista では**続行**)をクリックしてください。

#### ♣ インストーラーを手動で起動する

インストーラーが自動起動しない場合は、手動で起動させます。

- **1** スタートメニューから**コンピュータ**ー (Windows 7) / **コンピュータ** (Windows Vista) / マイコンピュータ (Windows XP) をクリックします。
- **2 FINEPIX** の CD-ROM アイコンをダブルクリックします。「FINEPIX」ウィンドウが表 示されます。
- 3 SETUP または SETUP.EXE をダブルクリックします。

- 4 MyFinePix Studio のインストールをクリックします。
  - 画面の指示に従ってソフトウェアをインストールしてください(Windows Media Player や DirectX が CD-ROM の中身よりも古いバージョンの場合は、これらのソフトウェアをインストールします)。
- **5**「インストールが完了しました」というメッセージが表示されたら、CD-ROM を パソコンから取り出してください。

これでインストールは終了しました。続いて「カメラとパソコンを接続する」 (閏75) に進んでください。

- ① CD-ROM は再インストール時に必要となりますので、パソコンから取り出した後、湿気がなく日が当たらないところに大切に保存してください。
- 🗫 Windows から MyFinePix Studio をアンインストール(削除)する

インストールしたソフトウェアが不要になったときのみアンインストールを行ってください。 アンインストールの前に MyFinePix Studio を終了し、カメラとパソコンの接続を外してください。

- 1 コントロールパネルを開き、「プログラムのアンインストール」(Windows 7/Windows Vista) または「プログラムの追加と削除」(Windows XP) で MyFinePix Studio を削除してください。
- 2 確認ダイアログが表示されたら、メッセージをよくお読みの上、OK をクリックしてください。

## Macintosh にソフトウェア「FinePixViewer」をインストールする

1 お使いのパソコンが、次の使用条件に合うか確認します。

	動作環境	
CPU	PowerPC または Intel Processor (Core2 Duo 以上) *2	
05*	Mac OS X (バージョン 10.3.9 ~ 10.6)	
US	※ Mac OS X 10.7 以降には対応していません。	
メモリ	256MB以上 (1 GB以上) *2	
ハードディスク	インストールに必要な容量:200MB以上	
空き容量	動作に必要な容量: 400 MB 以上	
ディスプレイ	800×600ドット以上、約32,000色以上	
その他	本体標準の USB ポートを推奨。その他の USB ポートは動作保証外	

<sup>\*1</sup> すべてプリインストールされたモデルのみ。

最新の対応 OS については、下記のホームページをご覧ください。 http://fujifilm.jp/support/digitalcamera/compatibility/index.html

- 2 パソコンを起動して、起動中のアプリケーションを終了します。
- **3** 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブに入れ、**Installer for MacOSX** をダブルクリックします。

<sup>\*2</sup> HD 動画を再生するための推奨動作環境。

- 4 FinePixViewer のインストールをクリックします。
  - 画面の指示にしたがって、ソフトウェアをインストールします。管理者パスワードの入力画面が表示されたら、管理者名とパスワードを入力し、**OK** をクリックしてください。
- **5**「FinePixViewer のインストールが完了しました」というメッセージが表示されます。終了をクリックしてください。
- 6 CD-ROM を CD-ROM ドライブから取り出します。
  - ① Web ブラウザに Safari をご使用の場合、CD-ROM を取り出す際に、「ディスク "FinePix" は使用中のため取り出せませんでした。」のメッセージが表示されることがあります。 その場合は、Dock 内にある Safari のアイコンをクリックして起動し、アプリケーションメニューの Safari Safari を終了を選択して終了させてから、CD-ROM を取り出します。
- 7 FinePixViewer を自動起動させます。
  - Mac OS X (バージョン 10.5 以前) について
  - 1 アプリケーションフォルダからイメージキャプチャ (Image Capture) を起動します。
  - **7 イメージキャプチャ**メニューより環境設定を選択します。
  - 3 カメラを接続したときに起動する項目からその他を選択します。
  - 4 アプリケーションフォルダから FPVBridge を選択し、開くボタンをクリックします。
  - 5 イメージキャプチャを終了します。

- Mac OS X (バージョン 10.6) について
- 1 あらかじめカメラを接続しておき、カメラの電源をオンにします。
- **2 アプリケーション**フォルダから**イメージキャプチャ(Image Capture)**を起動します。 デバイス欄に、接続したカメラが表示されます。
- 3 接続したカメラの動作設定を選択します。 このカメラを接続時に開くアプリケーション欄で、その他から FPVBridge を選択し、 選択ボタンをクリックします。
- 4 イメージキャプチャを終了します。

これでインストールは終了しました。続いて「カメラとパソコンを接続する」 (20175) に進んでください。

- ① CD-ROM は再インストール時に必要となりますので、パソコンから取り出した後、湿気 がなく日が当たらないところに大切に保存してください。
- D Macintosh から FinePixViewer をアンインストール(削除)する

インストールしたソフトウェアが不要になったときのみアンインストールを行ってください。


アンインストールの前に FinePixViewer を終了し、カメラとパソコンの接続を外してください。

- 1 アプリケーションフォルダにインストールされた FinePixViewer フォルダをドラッグして、 「ゴミ箱」に入れます。
- 2 Finder メニューのゴミ箱を空にするを選びます。

## カメラとパソコンを接続する

実際にカメラをパソコンと接続して正常に動作することを確認してください。 Windows をお使いの場合は、Windows の CD-ROM が必要になることがあります ので、あらかじめご用意ください。

- 1 ソフトウェアをインストールしたパソコンを起動します。
- 2 カメラの電源をオフにします。
- **3** 付属の USB ケーブルで、カメラとパソコンを接続します。

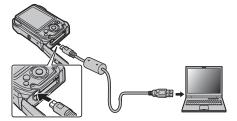

- ① USB ケーブルは、向きに気をつけて、接続端子の奥までしっかりと差し込んでください。 USB ハブやキーボードを経由させずに、直接カメラとパソコンを接続してください。
- 4 ▶ (再生) ボタンを長押しして、カメラの電源をオンにします。
- **5** 画像を転送します。 画面の指示にしたがって画像をパソコンにコピーします。転送を中止して終了するには、キャンセルをクリックします。

## 6 カメラとパソコンの接続を外します。

画像の保存が完了したら、カメラの電源をオフにしてから USB ケーブルを外してください。

- ① 画像をコピーするときは、バッテリー切れに注意してください。通信中に電源がオフになると、 メモリーカードまたは内蔵メモリー内のデータが破壊されることがあります。
- ① 内蔵メモリーの画像を転送する場合は、メモリーカードを取り出してください。
- ① メモリーカード内に大量の画像がある場合は、ソフトウェアの起動に時間がかかり、画像の保存や転送ができないことがあります。このような場合は、お手元のカードリーダーを使って、転送してください。
- ① カメラとパソコンの接続を外す前に、カメラのインジケーターランプが消灯していることを確認してください。
- ① カメラとパソコンの通信時には、以下の操作をしないでください。メモリーカードや内蔵メモリーのデータが壊れたり、データが消えることがあります。
  - カメラの電源をオフにする
  - USB ケーブルを抜く
- ① メモリーカードの交換は、必ずカメラとパソコンの接続を外したあとに行ってください。
- ① ソフトウェアでネットワークサーバ上に画像ファイルを保存してご利用いただく場合、スタンドアローン(単独)のパソコンのようにご利用になれないことがあります。
- ① パソコンでの「コピー中」という表示が消えてすぐにカメラを取り外したり、USB ケーブルを抜いたりしないでください。大きなサイズのデータをコピーした場合、パソコンの表示が消えても、カメラのアクセスがしばらく行われている場合があります。
- ① インターネット接続する際に発生する通話料金、プロバイダ接続料金などはお客様のご負担と なります。

## ソフトウェアの使い方については、ソフトウェアのヘルプを参照してください。

# 画像をプリントする

## ■画像のプリントについて

画像をプリントするには、いくつかの方法があります。状況に合ったプリント方法を お選びください。

プリント方法	用途	
PictBridge 対応	PictBridge (ピクトブリッジ) 対応のプリンターをお持ちの	
プリンターでプリント	場合は、カメラを直接、プリンターに接続して画像をプリント できます。	78
±バキープリンプト	画像が保存されているメモリーカードをフジカラーデジカメプ	80
お店プリント	リントサービス店にお持ちいただいてプリントできます。	80
	画像をパソコンに転送して、インターネットによる注文で画像	
インターネットで	をプリントできます。画像をパソコンに転送してからホーム	
注文プリント	ページを参照してください。	_
	http://fujifilm.jp/personal/print/index.html	


◆ PictBride 対応プリンターやお店プリントでプリントするときは、プリントする画像やプリントする枚数をあらかじめカメラで設定できます。設定方法などの詳細は、■プリント予約 (DPOF) をご覧ください (回81)。

## ▮ プリンターにカメラをつないでプリントする

PictBridge(ピクトブリッジ)対応のプリンターがあれば、パソコンを使 わなくても、カメラを直接プリンターにつないでプリントできます。



**1** 付属の USB ケーブルでカメラとプ リンターを接続し、プリンターの電 源をオンにします。

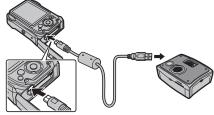

- 2 カメラの電源をオンにします。 ピクトブリッジ画面が表示されます。
- ■ または でプリントしたい画像を選び、 または ▼ でプリント枚数を指定 します。 プリント枚数は最大99枚まで設定できます。
- 4 手順3を繰り返し、プリントしたい画像をすべて選びます。
- 5 MENU/OK ボタンを押し、確認画面で再度 MENU/OK ボタンを押すと、プリントが 開始されます。
- 6 プリントが終了したら、カメラの電源をオフにして、USBケーブルを取り外します。 ① カメラの液晶モニターに**プリント中**と表示されていないことを確認してください。

## 🎥 プリントの中止

プリント中に DISP/BACK ボタンを押すと、プリントを中止します。プリンターによっては、すぐに中止できないことやプリントの途中で停止することがあります。プリントの途中で動作が止まってしまったときは、カメラの電源をいったんオフにしてから、もう一度電源をオンにしてください。

#### ■ 日付を入れてプリントする

撮影した日付を入れてプリントするには、DISP/BACK ボタンでピクトブリッジの設定画面を表示させ、▲ または ▼ を押して、日付ありプリント C を選び、MENU/OK ボタンを押して決定します。

- 日付を印字したくないときは、日付なしプリントを選びます。
- 日付プリントに対応していないプリンターに接続した場合は、日付ありプリント でができません。
- ♠ 内蔵メモリーまたはこのカメラでフォーマットしたメモリーカードを使って、プリントしてく ださい。
- ◆ プリント枚数を 1 枚も指定せずにプリントを開始すると、表示中の画像が 1 枚プリントされます。
- ▶ お使いのプリンターの種類によっては、使えない機能があります。
- ◆ カメラとプリンターを USB ケーブルで直接つないでいるときは、フチあり / フチなしや印字 品質、用紙サイズなどはプリンター側の設定になります。

### プリント予約した画像をプリントする

■ ブリント予約 (DPOF) (1181) した画像をプリントするときは、 予約ブリントを選んで、ブリントしてください。

# ■プリントサービス店でプリントする(お店プリント)

「お店プリント」とは、**四プリント予約 (DPOF)** であらかじめ DPOF 指定(1181)した画像の入ったメモリーカードをフジカラーデジカメプリントサービス取扱店にお持ちいただき、「DPOF 指定でプリント」とお伝えいただくだけで、簡単に高画質でプリントできるサービスです。プリントしたい画像と枚数をカメラであらかじめ設定できるので、店頭での時間や手間を省けます。

詳細は、http://fujifilm.jp/personal/print/index.html を参照してください。

### ➡ デジカメプリントのご注文について

- カメラであらかじめ DPOF 指定していなくても、フジカラーデジカメプリントサービス取扱店の店頭で、プリントしたい画像や枚数、日付印字の有無を指定できます。お店のプリント受付機をご利用いただくと、画像を見ながら簡単に注文できます。
- 一部の店舗では、DPOF 指定をお受けしていない場合がありますので、ご注文時にご確認く ださい。
- パソコンに保存した画像なら、インターネットでもデジカメプリントをご注文いただけます。 画像をパソコンに転送する方法は、6969をご覧ください。
- 内蔵メモリー内の画像は、お店プリントできません。再生メニューの 図 画像コピー(1996)
   でメモリーカードに画像をコピーしてから プリント予約 (DPOF)
   プリントサービス店にお持ちください。
- ・日付プリントする場合は、撮影時にすでにカメラの日時設定が正しく設定されている必要があります。撮影前にカメラの日時が正しく設定されていることをご確認ください(■99)。
- カメラで作成したフォトブックは、対応するプリント取扱店にてご注文できます。ブックアシスト(印55)でフォトブックを作成して、プリントサービス店にお持ちください。
- ・パノラマモード撮影した画像は、ワイドなパノラマブリントでお楽しみいただくことができます。プリント取扱店にて「パノラマプリント」とご指定の上、ご注文ください(「パノラマプリント」はお店のブリント受付機ではご注文できません。プリント取扱店店頭にてご相談ください)。パノラマモードで撮影された画像のプリントについては、以下のホームページを参照してください。http://fujifilm.jp/personal/print/photo/index.html

# ∥プリントする画像を指定する(🎦 プリント予約(DPOF))


再生メニューの **四 プリント予約 (DPOF)** であらかじめ DPOF 指定 (プリント予約) しておくと、カメラを PictBridge 対応プリンターに直接つないでプリントしたり (111778)、フジカラーデジカメプリントサービス取扱店でお店プリントするとき (111880) に、指定した内容で簡単にプリントできます。

## ■ DPOF 指定

DPOF(ディーポフ)とは、Digital Print Order Format(デジタルプリントオーダーフォーマット)のことで、デジタルカメラで撮影した画像の中から、プリントしたい画像や枚数、日付の印字の有無などの指定情報を、メモリーカードなどに記録するときの形式です。



1 再生画面でMENU/OKボタンを押します。 再生メニューが表示されます。

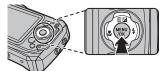

- 2 □ プリント予約 (DPOF) を選びます。
- **3** 日付あり設定または日付なし設定を 選びます。
  - ・日付あり設定:撮影日を印字します。
  - **日付なし設定**:撮影日を印字しません。

- **4 ◆ ▶** でプリント予約する画像を選びます。
- **5** ▲▼ でプリント枚数を設定します。 設定できる枚数は、最大 99 枚です。
  - ◆ 複数の画像をプリント予約する場合は、 手順 4 と 5 を繰り返します。
- **MENU/OK** ボタンを押します。 確認の画面が表示されます。
- **7** 再度 MENU/OK ボタンを押します。 プリント予約が設定されます。

### ■ プリント予約の解除

選んだ画像のプリント予約設定を解除する場合は、プリント枚数が O になるまで ▼ ボタンを押してください。

設定されている全画像のプリント予約を解除する場合は、メニューから**全コマ解除**を選び、MENU/OK ボタンを押してください。確認画面で再度 MENU/OK ボタンを押すと、全画像のプリント予約を解除できます。

- ♦ 内蔵メモリーに記録している画像の DPOF 指定を変更するときは、メモリーカードを取り出してください。
- ▶ 同じメモリーカードで最大 999 コマまで DPOF 指定することができます。
- ♦ 別のカメラで DPOF 指定された画像がメモリーカードに入っているときは、メッセージが表示されます。すでに設定されている DPOF 指定を取り消し、DPOF 指定し直してください。
- ◆日付あり/日付なしはプリンターの設定による場合がありますので、お使いのプリンターの設定を確認してください。


# メニューを使いこなす

## ▍撮影の設定を変える ― 撮影メニュー

撮影時に使う機能を設定できます。

## 撮影メニューの使い方

1 撮影画面でMENU/OKボタンを押します。 撮影メニューが表示されます。

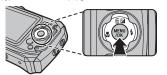

- 2 変更する項目を選び、設定を変更します。
- **3 MENU/OK** ボタンを押します。 変更した内容に設定されます。
- **4 DISP/BACK** ボタンを押します。 撮影画面に戻ります。
- ▶ メニューに表示される項目は、撮影モードによって異なります。

## 撮影メニュー一覧

### ■撮影モード

(工場出荷時: 品品)

撮影目的や状況(シーン)に適した撮影モードを設定できます(■31)。

#### 図 感度

(工場出荷時: AUTO)

光に対する感度を変更できます。



設定	説明
AUTO	被写体の明るさに応じて感度が自動的に設定されます。
3200/1600/800/400/200/100	設定値を変更できます。設定した値は、画面に表示されます。


### ◆ 画像サイズ

(工場出荷時: ■ 4:3)

撮影する画像の大きさを変更できます。

画像サイズが大きいほど画質が良くなり、小さいほど多くの枚数を記録できます。

設定: 4:3/ 3:2/ 16:9/ 4:3/ 16:9/ 4:3/ 16:9/

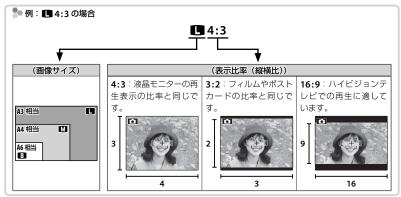

### ■ 画質モード

(工場出荷時:N)

撮影する画像の画質を変更できます。

設定	説明
FINE	画質優先
NORMAL	撮影枚数優先

#### FINEPIX カラー

(工場出荷時: 500)

色調を変更できます。色鮮やかに撮影したり、白黒で撮影できます。

設定	説明
<b>動</b> スタンダード	標準的なコントラストと色味で撮影します。通常はこの設定でお使いください。
<b>⋵</b> クローム	鮮やかなコントラストと色味で撮影します。花や青空や深緑などの風景に適し
	ています。
<b>⋻</b> モノクロ	白黒の画像を撮影します。
<b>動</b> セピア	セピア画像を撮影します。

## WB ホワイトバランス

(工場出荷時: AUTO)

ホワイトバランスを太陽光や照明などの光源に合わせて設定することにより、見た目に近い色で 撮影できます。

設定	説明
AUTO	カメラが自動で設定
*	晴天の屋外での撮影用
*	曇天や日陰などでの撮影用
岩	昼光色蛍光灯の下での撮影用
岩	昼白色蛍光灯の下での撮影用
岩	白色蛍光灯の下での撮影用
-Д-	電球、白熱灯の下での撮影用

▼ 撮影環境によって撮影結果が変わります。撮影後は画像を再生して、色味を確認してください。

#### 回連写

(工場出荷時:OFF)

動いている被写体などを連続して撮影できます。

設定	説明	撮影枚数
でけ サイクル連写 H	  シャッターボタンを押している間、最大 40 コマを連続して撮	
™ サイクル連写 M	シャッターボタンを押している间、取入40コマを建続して版   影し、最後の数コマを保存します。	最大 12 コマ
⑤ サイクル連写 L	影し、 取後の数コマを休任しより。	
♪ 連写 H		
№ 連写 M	シャッターボタンを押し続けている間、連続撮影します。	最大 12 コマ
₫」連写 L		
OFF	連続撮影しません	

- ▶ ピントと明るさは、1 コマ目を撮影したときに決定されます。
- ▶ 3 画像サイズは S に固定されます。
- ◆ フラッシュは発光禁止になります。ただし、 連写を OFF にすると、連写を設定する前のフラッシュ設定に戻ります。
- ▶ 連写速度は、シャッタースピードによって異なります。
- ▶ 撮影できる画像の枚数は、メモリーカードの空き容量によって異なります。
- ▶ サイクル連写でセルフタイマーを使うと、1 コマしか撮影されません。

#### 図 顔キレイナビ

顔にピントと明るさを合わせて、人物を明るく目立つように撮影できます(瞳42)。

### ■ AF モード

ピント合わせのエリアを変更できます。

設定	説明		
回 センター固定	画面中央にある被写体にピントを合わせます。		
🗓 自動追尾	被写体の動きに合わせて枠が移動しピントを合わせ続けます。被写体に画面中		
15 日勤定用	央の枠を合わせ、◀ を押すと、自動追尾を開始します。		

- ▼ 図では、シャッターボタンを押していなくても、常にピントを合わせ続けるためレンズの駆動音がします。 また、バッテリーの消耗が早くなりますので、残量にご注意ください。
- ▼ マクロ撮影時は、ピントは常に中央付近に固定されます。

#### **動**画 AFモード

(工場出荷時: 団)

動画撮影時のピント合わせのエリアを変更できます。

設定 説明	
団 センター固定	画面中央にある被写体にピントを合わせます。
回 コンティニュアス	撮影中も画面中央付近の被写体にピントを合わせ続けます。

◆ 回では、常にピントを合わせ続けるためレンズの駆動音がします。また、バッテリーの消耗が早くなりますので、残量にご注意ください。

#### 四 動画モード

(工場出荷時: 1877)

撮影する動画の画像サイズを変更できます(■64)。

### **即LED**ライト

(工場出荷時:OFF)

暗い場所で撮影するときに、近くの被写体を照らす LED ライト(🗎 12)を点灯できます。

設定	説明	
ON	撮影時に LED ライトが点灯します。	
OFF	LED ライトは点灯しません。	


- ◆ LED ライトを点灯すると、バッテリーの消耗が早くなります。使わないときは、OFF に設定してください。
- ▶ カメラの電源をオフにすると、自動的に OFF になります。
- ◆ しばらくの間何も操作しないと、LED ライトは消灯します。何かボタンを操作すると、再び LED ライトは点灯します。
- ① セットアップメニューの 🖽 マナーモードが ON のときは、LED ライトは点灯しません (1)99)。

## 再生の設定を変える ― 再生メニュー

画像の再生時に使う機能を設定できます。

## 再生メニューの使い方

**1** 再生画面で MENU/OK ボタンを押します。 再生メニューが表示されます。

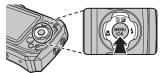

- 2 変更する項目を選び、設定を変更し ます。
- 3 MENU/OK ボタンを押します。 変更した内容に設定されます。
- 4. DISP/BACK ボタンを押します。 再生画面に戻ります。

## 再生メニュー一覧

コフォトブックアシスト

画像を選んで、フォトブックを作成できます(205)。

2 ピクチャーサーチ

さまざまな条件で、画像を検索できます(254)。

## 扁 消去

画像を 1 コマずつ消去したり、全コマまとめて消去できます (2152)。

## ✓ 画像加工

さまざまな方法で画像を加工できます。

加工した画像は別ファイルとして保存されます。

- 1 加工するファイルを選びます。
- 2 再生メニューで 🗾 画像加工を選びます。
- 3 加工方法を選びます。

画像加工	説明	
トリミング	画像の必要な部分だけを切り抜きます。	
アスペクト変更	画像のアスペクト比を変更します。	
明るさ	画像の明るさを変更します。	
コントラスト	画像のコントラストを変更します。	
+=_	画像の赤みと青みを変更します。+ 側に設定すると赤みが強くなり、-側に設定	
カラー	すると青みが強くなります。	
セピア	画像を黒白やセピア調にします。	
	顔キレイナビで撮影した画像は、最大で4人まで顔にモザイクをかけることが	
顔モザイク	できます。顔キレイナビを OFF にして撮影した画像には、画像の中心にモザイ	
	クがかかります。	

4 MENU/OK ボタンを押して、画像を加工します。

加工方法によっては、設定を変更してから MENU/OK ボタンを押して画像を加工します。

- ▶ 加工した画像は、他の加工ができません。
- ▶ 加工した画像は640 × 480 で保存されます。
- ▶ 加工した画像を □ トリミングしたり ② 画像回転させたりすることはできません。

#### ₩ 動画加工

撮影した動画を編集できます。

## ■ 動画カット

撮影した動画の必要な部分だけを切り出すことができます。切り出した動画は別ファイルで保 存されます。

- 切り出したい部分がある動画を選びます。
- 2 再生メニューで 👺 動画加工を選びます。
- **日**動画カットを選びます。
- ▼ を押して切り出しを開始するところまで動画を再生し、▼ を押して動画を一時停止し ます。

開始点が動画の最初の場合は、手順5に進んでください。

- 5 MENU/OK ボタンを押して開始点を決定します。
- る ▼ を押して切り出しを終了するところまで動画を再生し、▼ を押して動画を一時停止し ます。

最終点が動画の最後の場合は、手順7に進んでください。

- ▶ DISP/BACK ボタンを押すと、手順4に戻り、動画カットをやり直せます。
- 7 MENU/OK ボタンを押して最終点を決定し、動画を切り出します。

#### ■ 動画連結

後ろに別の動画をつなげて1つの動画にできます。連結した動画は、1つの動画として別ファ イルで保存されます。

- 1 連結したい動画を選びます。
- 再生メニューで 🔂 動画加工を選びます。
- 動画連結を選びます。
- 4 または ▶ で、後ろにつなげる動画を選びます。
  - ▶ DISP/BACK ボタンを押すと、手順1に戻り、動画の連結をやり直せます。
- 5 MENU/OK ボタンを押して、動画を連結します。
- ① 動画モードが異なる動画は連結できません。


#### M アップロード先設定

画像や動画を選んで YouTube や FACEBOOK、mixi へのアップロード先を設定できます。

- **1** 再生メニューから **5** アップロード先設定を選びます。
- 2 アップロード先を選び、MENU/OK ボタンを押します。
- または でアップロード予約する画像または解除する画像を選びます。
  - ・アップロード予約されていない画像を選んで MENU/OK を押すと、予約を設定します。
  - ・アップロード予約されている画像を選んで MENU/OK を押すと、予約を解除します。
- 4 手順3を繰り返して、必要に応じて他の画像にもアップロード予約を設定します。
  - ▶ 設定を終了するには、DISP/BACK を押します。
- ◆ 全コマ解除を選ぶと、まとめてアップロード先設定を解除できます。画像の数が多いと、全コマ解除に時 間がかかることがあります。操作を中止するには、DISP/BACK を押してください。
- ① アップロード予約されたファイルは、再生時に **動YouTube**、**動FACEBOOK**、**動mixi** と表示されます。
- ① アップロード先が YouTube の場合、動画のみアップロードできます。
- ① アップロード先が mixi の場合、静止画のみアップロードできます。

## 🧫 Web にアップロードするには

カメラで予約した画像は MvFinePix Studio を使ってパソコンから簡単にアップロードできます。カメラ とパソコンを接続する前に MyFinePix Studio をインストールしてください (1 69)。

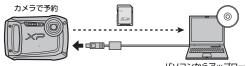

パソコンからアップロード

① この機能は Windows のみで使用できます。

#### 同スライドショー

画像を順番に自動再生できます。

- MENU/OK ボタン: スライドショーの開始 / 終了
- DISP/BACK ボタン:スライドショー終了のガイダンスが表示
- ◀/▶ ボタン:コマ送り(マルチ以外)

設定	説明	
ノーマル 🛂 *	1 コマずつ再生	
ノーマル	- T コマダン再生	
フェード 😰 *	1 コマずつフェードアウトしながら再生	
フェード		
マルチ	複数コマを一度に再生	
スクラップブック	ランダムな大きさと配置で複数コマの画像を再生	
BGM 設定	スライドショー中の BGM を設定	

- ※ 顔キレイナビで撮影した画像の場合は、検出した顔も拡大表示して再生します。
- ▼ スライドショー中は、自動電源 OFF になりません。

## ◎ 赤目補正

顔キレイナビで撮影した画像(**!** が表示されている画像)の赤目を補正できます。

赤目補正した画像は別ファイルとして保存されます。

- 1 再生画面で赤目を補正したい画像を選びます。
- 2 再生メニューで ◎ 赤目補正を選びます。
- 3 MENU/OK ボタンを押して、赤目補正を開始します。
- ◆ 顔が検出できないときや被写体によっては、赤目補正できなかったり、補正した結果に差が生じることがあります。
- ▶ 顔を検出する人数が多い場合は、処理に時間がかかることがあります。
- ▶ 赤目補正済みの(⑥ が表示されている)画像は、それ以上赤目補正できません。

### □ プロテクト

誤って画像を消去しないように、画像をプロテクトできます。

- 1 再生メニューで 🖼 プロテクトを選びます。
- 2 プロテクトの方法を選びます。
  - 設定/解除:プロテクト設定されていない画像はプロテクトが設定され、プロテクト設定されてる画像はプロテクト設定が解除されます。
    - ▼ 手順3のあとに 

       または 

      ▼ で、続けて設定 / 解除する画像を選べます。
  - 全コマ設定:すべての画像がプロテクトされます。
  - 全コマ解除:すべての画像のプロテクト設定を解除します。
- **3** MENU/OK ボタンを押して、プロテクトを設定/解除します。
- 4 DISP/BACK ボタンを押して、プロテクトを終了します。
- ① メモリーカードや内蔵メモリーをフォーマット (瞳 100) すると、プロテクトした画像も消去されます。

## □ トリミング

撮影した画像の必要な部分をトリミング(切り抜く)できます。

トリミングした画像は別ファイルとして保存されます。

- 1 再生画面でトリミングしたい画像を選びます。
- 2 再生メニューで 🖪 トリミングを選びます。
- 3 ズームレバー、十字キー(◀、▶、▲、▼)で切り抜きたい部分を調整します。
- 4 MENU/OK ボタンを押すと、トリミング後の記録画素数が表示されます。
- 5 MENU/OK ボタンを押して、トリミングします。
- ふ大率が大きければトリミング画像の記録画素数は小さくなります。
- ▶ 記録画素数が 🜆 のときは、実行が黄色で表示されます。
- ▶ トリミングした画像の縦横比は、4:3になります。

#### 圖 リサイズ

撮影した画像のサイズを小さくできます。

リサイズした画像は別ファイルとして保存されます。

- 1 再生画面でリサイズしたい画像を選びます。
- 2 再生メニューで P リサイズを選びます。
- **3** 変更するサイズを選び、MENU/OK ボタンを押します。
- 4 MENU/OK ボタンを押して、リサイズします。
- ◆ 元画像のサイズによって、リサイズできるサイズが異なります。

#### ② 画像回転

画像を回転できます。

設定した画像を次に再生すると、自動的に回転した状態で表示されます。

- 1 再生画面で回転したい画像を選びます。
- 2 再生メニューで 2 画像回転を選びます。
- **3** ▼ (時計回りに 90°回転) または ▲ (反時計回りに 90°回転) ボタンで画像を回転します。
- 4 MENU/OK ボタンを押して、回転を決定します。
- ♥ プロテクトされた画像は回転できません。プロテクトを解除してから回転してください(簡94)。
- ◆ 他のカメラで撮影した画像は回転できないことがあります。また、他のカメラやパソコンで再生する場合は、画像は回転表示しません。

#### MM 画像コピー

カメラの内蔵メモリーとカメラに装着したメモリーカード間で、画像をコピーできます。

- 再生メニューで 🕅 画像コピーを選びます。
- 2 コピーの方法を選びます。

  - ・ 励 カード → m カメラ: メモリーカードから内蔵メモリーにコピー
- **S**ト を押します。
- 4. 1 コマまたは全コマを選びます。
  - 1コマ:表示中の画像をコピー
    - ◆ 手順5のあとに ◀ または ▶ で、続けてコピーする画像を選べます。
  - 全コマ:すべての画像をコピー
- MENU/OK ボタンを押して、コピーを開始します。
- ▶ コピー先の空き容量がなくなると、その時点でコピーを終了します。
- ▶ 四プリント予約 (DPOF) (196) していた画像をコピーした場合、プリント予約の設定はコピーされません。

#### プリント予約(DPOF)

DPOF や PictBridge 対応のプリンターでプリントする画像を指定できます (111181)。

## ■ 表示比率

4:3 で撮影された静止画を HD 出力のテレビで再生するときの表示比率を選べます。

HDMI ケーブルでカメラと HD 出力テレビを接続したときに有効です。



設定	16:9	4:3
イメージ		


▶ 16:9 で撮影された画像は 16:9 に設定してください。3:2 で撮影された画像再生すると、左右に黒い枠が 表示されます。

## ▍カメラの設定を変える — セットアップメニュー

日時の設定、モニターの明るさなど、カメラの基本的な設定を変えられます。

## セットアップメニューの使い方

MENU/OK ボタンを押します。
 撮影 / 再生メニューが表示されます。

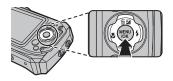



- 3 ▶ を押します。 セットアップメニューの選択画面が表示されます。
- 4 変更する項目を選び、設定を変更します。
- **5 MENU/OK** ボタンを押します。 変更した内容に設定されます。
- **6 DISP/BACK** ボタンを押します。 撮影 / 再生画面に戻ります。

## セットアップメニュー一覧

### ⑤ 日時設定

日付と時刻を設定します。

日時の設定方法については、「初期設定を行う」をご覧ください(瞳26)。

#### 世界時計

(工場出荷時: 仚)

旅行先で、簡単にカメラの時計を現地時間に合わせることができます。

設定	設定説明	
<b>☆</b> ホーム	「初期設定を行う」(1926)で設定した地域の日時を表示	
<b>→</b> 現地	旅行先の日時を表示	

#### ■ 現地時間の設定

- 2 時差を設定します。
  - ・◀▶:+/-、時間、分の選択
  - ▲▼:設定の変更
- 3 MENU/OK ボタンを押します。
- ◆ 中現地を選ぶと、電源を入れるたびに、画面に → と日時が約3秒間黄色で表示されます。

## ®言語/LANG.

画面に表示する言語を設定します。

## り マナーモード

(丁場出荷時:OFF)

ON にすると、フラッシュや LED ライト、セルフタイマーランプを発光禁止にします(撮影モード 🍑 を除く)。また、操作音やシャッター音、起動音、動画の再生音をオフに設定します。

設定: ON/OFF

#### ■ リセット

- ③ 日時設定、 № 世界時計、 麗 ビデオ出力以外のすべての設定を工場出荷時の設定に戻します。
  - 1 ▶ を押すと、確認画面が表示されます。
  - 2 実行を選んで MENU/OK ボタンを押します。

### 岡 フォーマット

カメラにメモリーカードが入っているときは、メモリーカードをフォーマット(初期化)します。 メモリーカードが入っていないとき(nn が表示されているとき)は、内蔵メモリーをフォーマットします。

プロテクトされている画像を含むすべてのファイルが消去されます。

- ① 消去したくない画像があるときは、フォーマットを実行しないでください。
- ① フォーマットの途中で、バッテリーカバーを開けないでください。

#### ☑ 撮影画像表示

(工場出荷時: 1.5 秒)

撮影直後の確認画面の表示時間を設定できます。

設定	説明	
3 秒	撮影した画像を一定時間表示	
1.5 秒	版影した <b>四</b> 像を一足时间衣示	
画像拡大チェック	MENU/OK ボタンを押すまで画像を拡大して表示	
OFF	表示なし	

- ▶ 3 秒、1.5 秒のときに表示される画像は、実際に記録される画像と色味が若干異なることがあります。
- ▶ り 連写では、撮影後、必ず撮影結果が表示されます。


#### ■ コマ NO.

(丁場出荷時:連番)

コマ NO. (フォルダ NO. ーファイル NO.) の付け方を設定します。

メモリーカードを交換したときのコマ NO の付け方を選びます。

設定	説明
連番	メモリーカードまたは内蔵メモリー内の最大ファイル NO. に 1 を足したファイル NO. が付けられます。メモリーカードを交換したときは、次のファイル NO. とメモリーカード内の最大ファイル NO. のいずれか大きい方の番号を付けます。  ◆ ファイル名の重複を防げます。
新規	新しいメモリーカードを入れる度に、ファイル NO. が 0001 から付けられます。  ◆ フォーマット済みのカードに交換することで、番号をリセットできます。

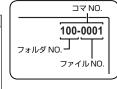

- ▶ コマ NO. が「999-9999」になると、それ以上撮影できなくなります(瞳 121)。あらかじめ、データをパ ソコンなどに保存してフォーマットすることをおすすめします。
- ▶ リセットを行ってもコマNO. はリセットされません。
- ◆他のカメラで撮影した画像は、コマNO、表示が異なることがあります。

## ₩ 操作音量

(工場出荷時: ■(1))

ボタンなどを操作するときの音量を設定します。

設定: **d**0FF/**d**·/**d**·/**d**·)

### ◎ シャッター音量

(丁場出荷時: ■・1)

シャッターをきるときの音量を設定します。

**◎** 音色

シャッター音、起動音、操作音の音色を設定します。

**設定**:シャッター音 ♪1/♪2

起動音 ♪1/♪2/♪3 操作音 ♪1/♪2/♪3

[]] 再生音量

(工場出荷時:7)

(工場出荷時: ♪1)

再生時の音量を設定します。

設定:0~10

## ※ モニター明るさ

(工場出荷時:AUTO)

画面の明るさを設定します。

設定	説明	
AUTO	撮影時の画面の明るさを自動的に調節します。再生時の画面の明るさは自動的	
AUTU	に調節されません。	
マニュアル -5 ~ +5 の範囲で画面の明るさを設定できます。 ▲ または ▼ を押し 明るさを選び、MENU/OK ボタンで決定します。	-5 ~ +5 の範囲で画面の明るさを設定できます。▲ または ▼ を押して画面の	
	明るさを選び、MENU/OK ボタンで決定します。	

#### ■ モニター表示

(工場出荷時: 図 節電 ON)

消費電力を抑えてバッテリーを長持ちさせるため、自動的に液晶モニターを暗くすることができます。

設定	説明	
	数秒間何も操作しないときに、自動的に液晶モニターが暗くなります。シャッターボタンを半押しすると、再び明るくなります。	
	▶ 再生時や動画の撮影時には液晶モニターは暗くなりません。	
☑ 節電 OFF	液晶モニターは暗くなりません。	

## 6 自動電源 OFF

(工場出荷時:2分)

自動的に電源をオフにできます。

設定	説明	
5分	│ │ 設定した時間、カメラを操作しないと、自動的に電源がオフになります。	
2分	放走した时间、ガネフを採作しないこ、日期的に电源がオフになりより。	
OFF	自動的に電源がオフになりません。	

▶ 設定によっては、自動電源 OFF の設定が無効になる場合があります。

## ☑ ブレ防止モード

(工場出荷時:(●)₁常時)

手ブレを軽減します。

設定	説明	
( <b>●)₁ 常時</b> 撮影モードでは常にブレ軽減を行います。		
(▮)₂ 撮影時	シャッターボタンの半押し時のみブレ軽減を行います。	
OFF	手ブレ軽減を使用しません。三脚使用時は OFF にすることをおすすめします。	

## ● 赤目補正

(工場出荷時:ON)

ON にすると、暗い場所でフラッシュ撮影したときに、「赤目現象」を軽減します。

設定: ON/OFF

● 顔が検出できないときは、赤目補正されません。


#### Q デジタルズーム

(工場出荷時:OFF)

ON にすると、より拡大した撮影が可能になります。

光学ズームの望遠端(最大倍率)でズームレバーを『(望遠)側へ動かすことにより、デジタルズームを使用できます。

設定: ON/OFF

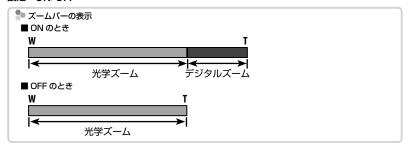

▼ デジタルズームを使うと、光学ズームに比べて画質が劣化します。

■ 動画ズーム

(工場出荷時: Opt)

動画撮影中のズームを設定します。

設定: **Df** デジタル / **Opt** 光学

▶ デジタルズームを使うと、光学ズームに比べて画質が劣化します。

1 処理前画像記録

(工場出荷時:OFF)

ON にすると、処理前の画像も同時に記録します。

設定: ON/OFF

104 メニューを使いこなす

#### 配 縦横自動回転再生(XP150/XP160のみ)

(工場出荷時:ON)

ON にすると、縦方向で撮影した画像を自動的に回転して再生します。

設定: ON/OFF

■ 撮影ガイド表示

(工場出荷時:ON)

ON にすると、機能の説明を表示します。

設定: ON/OFF

#### 隠 ビデオ出力

ビデオ出力の方式を設定します。

各国の方式に合わせて設定してください。

設定: NTSC/PAL

▶ 日本国内で使用するときは NTSC を選んでください。

#### 面 日付書き込み

(工場出荷時:OFF)

撮影した日付と時刻を、画像に写し込むかどうかを設定します。

設定	説明
31 + O	撮影した日付と時刻を、画像に写し込みます。
31	撮影した日付を、画像に写し込みます。
OFF	日付や時刻を写し込みません。

- ① 画像に写し込まれた日付や時刻は消去できません。日付や時刻がない画像を撮影する場合は、**20 日付書き** 込みを OFF に設定してから撮影してください。
- ① 日時設定が行われていない場合は、日時の設定画面が表示されます。日時の設定を行ってください(自26、99)。
- ① 日付書き込みを行った場合は、▲ ブリント予約 (DPOF) の設定を日付なし設定にすることをおすすめします (貿易1)。
- ① 動画とパノラマ写真に、日時と時刻を写し込むことはできません。

### 配 デモモード (XP150/XP160 のみ)


(丁場出荷時:OFF)

ON にすると、GPS デモモードになります。通常は OFF にしてご使用ください。

# カメラで使えるアクセサリー

## 別売アクセサリー

このカメラは、さまざまな富士フイルムおよび他社製品に対応しています。

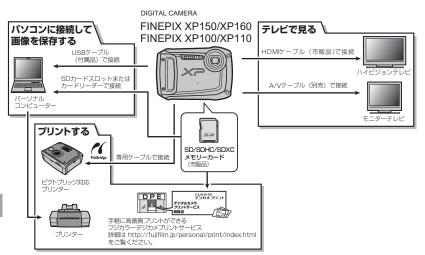

- \* デジタルカメラの画像は、従来の写真と同様にプリント取扱店でプリントできます (パノラマモードで撮影した画像のプリントについては、プリント取扱店にご相談ください)。パノラマモードで撮影された画像のプリントについては、以下のホームページをご覧ください。http://fujifilm.jp/personal/print/photo/index.html
- \* 本製品は PRINT Image Matching II に対応しています。

## 別売アクセサリー一覧

このカメラでは、次の富士フィルム製別売アクセサリーを使用できます。

**充電式バッテリー NP-50**: リチウムイオンタイプの薄型充電式電 池です。同梱電池の NP-50A に対して撮影枚数が減る場合があり ます。



**バッテリーチャージャー BC-45W**: 充電式バッテリー NP-50A と NP-50 を充電します。充電時間は約 150 分(+20℃において) です (AC100V~240V、50/60Hz対応)。



A/V (音声/映像) ケーブル AV-C1: カメラとテレビを接続でき ます。

> ※ 最新情報については、富士フィルムホームページをご覧ください。 http://fujifilm.jp/personal/digitalcamera/index.html

# 困ったときは

## ▮トラブルシューティング /FAQ

カメラの動作がおかしいときは、まず次の表の内容をご確認ください。処置を行って も改善されない場合は、弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。

## ■ 浸水してしまったとき

症状		処置	
	誤って、水中でバッテリーカバーを開けてしまいました。		
浸水について	誤って、水中でバッテリーカバーが完全に閉じていな	ビスセンターに修理をご依頼くださ	146
	いときに、水につけてしまいました。	い。	

## ■ 電源とバッテリー

	症状	ここをチェック!	処置	
	ON/OFF(電源) ボタンまたは IP (再生) ボタンを 押しても電源がオ ンになりません。	1バッテリーが消耗していませんか?!	充電するか、充電済みのバッテリー	16、
1			を使ってください。	19
1バッナリー		バッテリーを正しい向きで入れてい	バッテリーを正しい方向で入れ直し	19
雷源について		ますか?	てください。	15
		バッテリーカバーはきちんと閉まっ	バッテリーカバーをしっかり閉めて	21
		てますか?	ください。	

	症状	ここをチェック!	処置	
		非常に寒いところでカメラを使って いませんか?	バッテリーをポケットなどで温めて おいて、撮影の直前に取り付けてく ださい。	_
		バッテリーの端子が汚れていませんか?	バッテリーの端子部分を乾いたきれ いな布で拭いてください。	_
	バッテリーの消耗 が早いです。	撮影モードが <b>品品</b> に設定されていませんか?	バッテリーを長持ちさせたい場合は、 ▲ (AUTO) での撮影をおすすめします。	32
//*···=!!		■ AF モードを 図 自動追尾に設定していませんか?	バッテリーを長持ちさせたい場合 は、 <b>■ AF モード</b> を <b>回 センター</b> <b>固定</b> に設定して撮影してください。	86
バッテリー、 電源について		同じバッテリーを長時間使っていませんか?	バッテリーの寿命の可能性があります。新品のバッテリーと交換してく ださい。	_
	バッテリーの消耗	<b>測位</b> を <b>≦ 常時 ON</b> に設定していませんか?	バッテリーを長持ちさせたい場合 は、 <b>測位を 2 電源 ON 時のみ</b> ま たは <b>OFF</b> に設定してください。	38
	が早いです。	<b>移動軌跡</b> を <b>ON</b> に設定していませんか?	バッテリーを長持ちさせたい場合 は、 <b>移動軌跡</b> を <b>OFF</b> に設定してく ださい。	40
	使用中に電源がオ フになってしまい ました。	バッテリー残量が少なくなっていま せんか?	充電するか、充電済みのバッテリー と交換してください。	16. 19

# トラブルシューティング /FAQ

	症状	ここをチェック!	処置	
	充電が開始されま	バッテリーは入っていますか?	バッテリーを入れてください。	19
	せん。	バッテリーは正しい向きで入ってい ますか?	バッテリーを正しい方向で入れ直し てください。	19
	A電時間がかかり すぎます。	非常に寒いところで充電を行っていませんか?		_
充電について		バッテリーの端子が汚れていません か?	バッテリーをいったん取り出して、 端子部分を乾いたきれいな布で拭い てから、入れ直してください。	_
	充電中に充電ランプが点滅して充電 できません。	バッテリーの寿命または故障の可能 性があります。	新しいパッテリーと交換してください。それでも充電できないときは、 弊社サポートセンターにお問い合わせください。	138, 146
		バッテリーの温度が高すぎたり低す ぎたりしていませんか?	バッテリーの温度が安定してから再 度充電し直してください。	16

# ■ メニューなどの設定時

症状	ここをチェック!	処置	
メニューが英語で表示されてい	❷言語/LANG. が ENGLISH になっ	言語設定を日本語にしてください。	26、
ます。	ていませんか?	言語	99

# ■ 撮影時

	症状	ここをチェック!	処置	
		撮影可能枚数が 0 になっていませ	新しいメモリーカードを入れるか、	20、
		んか?	不要なコマを消去してください。	52
		メモリーカード、内蔵メモリーは	カメラでフォーマットしてくださ	100
		フォーマットされていますか?	い。	100
	シャッターボタン	メモリーカードの接触面(金色の部	メモリーカードの接触面を乾いた柔	
	を押しても撮影で	分)が汚れていませんか?	らかい布で拭いてください。	-
基本撮影に	きません。	メモリーカードが壊れている可能性	新しいメモリーカードを入れてくだ	20
ついて		があります。	さい。	20
		バッテリー残量が少なくなっていま	充電するか、充電済みのバッテリー	16、
		せんか?	と交換してください。	19
		電源がオフになっていませんか?	電源をオンにしてください。	25
	撮影後、映像が消		フラッシュを充電するために黒い画	
	えて黒い画面にな	フラッシュ撮影しましたか?	面になることがありますので、その	_
	りました。		ままお待ちください。	
		近距離のものを撮影しようとしてい	マクロを設定してください。	
		ませんか?	マノロを設定してください。	45
ピントに	  ピントを合わせら	マクロのまま、遠くのものを撮影し	マクロを解除してください。	145
ついて	れません。	ようとしていませんか?	マグロを解除してくたさい。	
1000	114600	オートフォーカスの苦手な被写体		
		(瞳43) を撮影しようとしていません	AF/AE ロック撮影してください。	43
		か?		
	シャッターボタン			
パノラマ撮影	を押してもパノラ	インジケーターランプが橙色に点灯	インジケーターランプが消灯するま	13
について	マ撮影できませ	していませんか?	でお待ちください。	13
	ん。			

# トラブルシューティング /FAQ

	症状	ここをチェック!	処置	
	顔キレイナビ(顔 検出機能)が設定 できません。	顔キレイナビ(顔検出機能)が設定 できない撮影モードになっていませ んか?		31、 134
顔キレイナビ	顔を検出できませ ん。	さすぎませんか?	なるべく顔の全体が見えるようにしてください。 顔が大きく写るようにもうすこし近づいて撮影してください。 顔が正面を向いているほうが、検出しやすくなります。	42
(顔検出機能)について	, , ,	カメラが傾いていませんか?	カメラをまっすぐに構えたほうが、 検出しやすくなります。	28
		人物の顔が暗くないですか?	できるだけ明るい条件で撮影してください。	
		複数の顔が検出されているときに、 中央付近にない顔にピントを合わせ ようとしていませんか?	合わせたい顔が画面の中央に来るように構図を変えてください。構図を変えてください。構図を変えたくない場合は、顔キレイナビを使わずに AF/AE ロック撮影してください。	43
マクロ(近距離)について	マクロ (近距離) が 設定できません。	マクロが設定できない撮影モードに なっていませんか?	撮影モードを変更してください。	31、 134

	症状	ここをチェック!	処置	
		フラッシュが発光しない撮影モード になっていませんか?	撮影モードを変更してください。	31
		バッテリー残量が少なくなっていませんか?	充電するか、充電済みのバッテリー と交換してください。	16、 19
	フラッシュが発光 しません。	連写が設定されていませんか?	② 連写を OFF に設定してください。	86
		マナーモードに設定されていません か?	マナーモードを解除してください。	99
フラッシュに ついて		フラッシュ設定が <b>③</b> (発光禁止) になっていませんか?	フラッシュを <b>③</b> (発光禁止)以外 に設定してください。	46
	使いたいフラッ シュ設定を選べま	使いたいフラッシュを選べない撮影 モードになっていませんか?	撮影モードを変更してください。	31
	せん。	マナーモードに設定されていません か?	マナーモードを解除してください。	99
	フラッシュが発光 したのに撮影した	被写体から離れすぎていませんか?	フラッシュ撮影可能距離内で撮影し てください。	130
	画像が暗いです。	フラッシュを指などでふさいでいま せんか?	カメラを正しく構えてください。	28
		レンズ保護ガラスに指紋などの汚れ がついていませんか?	レンズ保護ガラスを清掃してください。	141
撮影した		レンズ保護ガラスに指などがかかっ ていませんか?	レンズ保護ガラスに指がかからない ようにしてください。	28
画像の異常に ついて	画像がぼやけてい ます。	撮影時に AF フレーム(赤点灯)と !AF が表示されていませんでした か?	しっかりとピントを合わせてから撮 影してください。	29. 118
		撮影時に <b>!の</b> が表示されていません でしたか?	手ブレの可能性があります。フラッシュ撮影をするか、三脚を使用してください。	47

# トラブルシューティング /FAQ

	症状	ここをチェック!	処置	
撮影した	画像に点状のノイ ズがあります。	気温の高いところでスローシャッター(長時間露光)撮影しませんでしたか?	撮像素子の特性によるもので、故障 ではありません。	_
画像の異常について	画像にノイズが 撮影されます。	高温環境で連続使用をしていませんか? 温度警告が表示されていませんでしたか?	しばらく電源オフにしたあとでご利 用ください。	14、 25、 118
GPS について	測位に時間がかか ります。	しばらく測位できない状態でしたか? <b>測位を 2 電源 ON 時のみ</b> にした 直後ですか? カメラの電源をオンにした直後です か?	しばらく測位ができなかった状態が 続いたり、 <b>測位を 図 電源 ON 時</b> のみにした直後やカメラの電源をオ ンにした直後は、測位に時間がかか る場合があります。	38
	実際と異なる地 名、緯度経度情報 が表示されます。	<b>™ デモモード</b> が <b>ON</b> になっていませんか?	™ デモモードを OFF にしてください。	105

# ■ 動画時

3	症状	ここをチェック!	処置	
		■動画 AF モードが 回 コンティ	動画 AF モードを 回 センター固	87
動画撮影	カメラの動作音	ニュアスに設定されていませんか?	<b>定</b> に設定してください。	0/
割凹版形	が気になります。	ズーム操作していませんか?	ズームを固定して撮影してください。	28
	D'XIICA DA 9 .	顔キレイナビをオンにしていません か?	顔キレイナビをオフにしてください。	42

# ■ 再生時

3	<b>定状</b>	ここをチェック!	処置	
		,	他のカメラで記録した画像はきれい	
	されます。	ませんか?	[に表示できないことがあります。	
1 コマ再生に		画像サイズを 640 にリサイズした画	画像サイズを 🚳 にリサイズした画	_
ついて	拡大表示できま	像ではありませんか?	像は、再生ズームができません。	
	せん。	他のカメラで記録した画像ではあり	他のカメラで記録した画像は再生	
		ませんか?	ズームができないことがあります。	
		カメラの再生音量の設定が小さく なっていませんか?	  再生音量を調節してください。 	102
動画再生	カメラから音が	撮影中にマイクを手などでふさいで	撮影時はマイクをふさがないでくだ	12、
について	出ません。	いませんでしたか?	さい。	64
		再生中にスピーカーを手などでふさ	再生中はスピーカーをふさがないで	12、
		いでいませんか?	ください。	65
	選択した画像を		プロテクトを解除してください。プ	
	消去できません。		ロテクトを解除するときは、プロテ	
消去について	全コマ消去した	プロテクトされていませんか?	クトを行なったカメラをお使いくだ	94
	のに画像が残っ		さい。	
	ています。		20%	
			バッテリーやメモリーカードを交換	
   של 2 NO. וכ	  コマ NO. の連番	バッテリーやメモリーカードを交換	するときは、必ず電源をオフにして	
2 NO. 12	が機能しません。	するときに電源を切らずにバッテ	ください。電源を切らずにバッテ	101
7010	が成形しよせん。	リーカバーを開けませんでしたか?	リーカバーを開けると、コマ NO. の	
			連番が機能しないことがあります。	

# ■ 接続時

3	症状	ここをチェック!	処置	
		カメラとテレビが正しく接続できて いますか?	確認して正しく接続し直してください。	67
		動画再生中に専用 A/V(音声/映像)	動画再生をいったん停止させてから	65、
		ケーブルを接続しませんでしたか?	接続し直してください。	67
	テレビに画像、	テレビの入力が「テレビ」になって	テレビの入力を「ビデオ」にしてく	
  テレビとの接	音声が出ません。	いませんか?	ださい。	
続について		<b>麗 ビデオ出力</b> が <b>PAL</b> になっていませんか?	日本国内で使用する場合は NTSC にしてください。	105
		テレビの音量が小さくなっていませんか?	テレビの音量を調節してください。	_
	テレビの画像が 黒白になってし まいました。	<b>圏 ビデオ出力</b> が <b>PAL</b> になっていませんか?	日本国内で使用する場合は NTSC に してください。	105
パソコンとの 接続について	パソコンがカメ ラを認識しませ ん。	USB ケーブルが正しく接続されて いますか?	確認して正しく接続し直してください。	75
	接続したのにプリ	USB ケーブルが正しく接続されて いますか?	確認して正しく接続し直してください。	78
プリンターと の接続に	ントできません。	プリンターの電源は入っています か?	プリンターの電源を入れてください。	_
ついて	1 枚ずつしかプリ		プリンターの仕様やプリントサービス	
10.0	ントされません。	PictBridge 対応のプリンターでプ	によっては、各画像を 1 枚ずつしか	_
	日時が印字され	リントしていますか?	プリントできないことがあります。ま	-
	ません。		た、日付が入らないことがあります。	

# ■ その他

Į.	定状	ここをチェック!	処置	
	カメラのボタン などを操作して	一時的に誤作動を起こしている可能 性があります。	バッテリーをいったん取り外して、 再び取り付け直してから操作してく ださい。	22
カメラの動作	も動きません。	バッテリーの消耗が原因として考え られます。	新しいバッテリーまたは充電済みの バッテリーと交換してください。	16、 19
などについて	カメラが正常に 作動しなくなっ てしまいました。	一時的に誤作動を起こしている可能 性があります。	バッテリーをいったん取り外して、 再び取り付け直してから操作してく ださい。それでも正常に作動しない ときは、弊社修理サービスセンター に修理をご依頼ください。	22. 146
音について	音がでません。	マナーモードに設定されていません か?	マナーモードを解除してください。	99
日付と時刻に	<b>曜 日付書き込</b> みで写し込んだ 日時が正しくな い。	日時設定は正しく設定されていますか?	日時設定をやり直してください。	26, 99
ついて	撮影画像に日付 や時刻が入って いる。	<b>晒 日付書き込み</b> が設定されていませんか?	写し込まれた日付や時刻は消去できません。日付や時刻がない画像を撮影する場合は、 <b>晒日付書き込み</b> を <b>OFF</b> に設定してから撮影してください。	105
Mac 用アプリ ケーションソ フトについて	FinePixViewer がインストール 出来ません。動 作しません。	OS のバージョンを確認ください。	FinePix Viewer は Mac OS X 10.7 以降では動作しません。OS 付属、または市販のアプリケーショ ンソフトをご利用ください。	_

# | 警告表示

液晶モニターに表示される警告には、以下のものがあります。

警告表示	警告内容	処置
•二 (赤点灯)	バッテリーの残量が少なくなって います。	充電するか、充電済みのバッテリーと交換してく ださい。
【	バッテリーの残量がありません。	/CCU10
ļa	シャッタースピードが遅く、手ブ レを発生しやすい状態です。	フラッシュ撮影してください。ただし撮影シーン やモードによっては、三脚のご使用をおすすめし ます。
<b>!AF</b> (赤点灯) AF フレームの形は 撮影メニューの設定に よって異なります	ピント合わせができません。	<ul> <li>・ AF/AE ロック機能を使って、同じ距離の他の 被写体にピントを合わせてから、構図を変えて ください(瞳 43)。</li> <li>・ 近距離撮影の場合は、♥ マクロを設定してく ださい。</li> </ul>
<b>!AE</b> 絞り、シャッター スピード表示(赤点灯)	被写体が明るすぎる、または暗す ぎるために適正な明るさで撮影で きません。	被写体が暗いときは、フラッシュを使ってください。ただし、適切な明るさ(露出)ではありませんが撮影できます。
フォーカスエラー 電源を入れ直してください レンズ制御エラー	カメラが誤作動または故障してい ます。 レンズ駆動部に触れています。	<ul> <li>電源を入れ直してください。</li> <li>電源のオン/オフを繰り返してください。それでも警告表示が消えないときは、弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。</li> </ul>
カードがありません	メモリーカードが入っていない状態で <b>図 画像コピー</b> を選びました。	カメラにメモリーカードを入れてください。
!}	カメラの温度が上昇しています。 そのまま撮影すると、自動的にカ メラの電源がオフになります。	電源をオフにして、しばらくたってからご使用ください。

警告表示	警告内容	処置
	メモリーカードまたは内蔵メモリー がフォーマットされていません。	メモリーカードまたは内蔵メモリーをカメラで フォーマットしてください(飼 100)。
	メモリーカードがパソコンで	メモリーカードをカメラでフォーマットしてく
	フォーマットされています。	ださい (瞳 100)。
フォーマット されていません	メモリーカードの接触面(金色の部分)が汚れています。	メモリーカードの接触面を、乾いた柔らかい布などでよく拭いてください。また、フォーマットが必要な場合があります(瞳100)。それでも警告表示が消えない場合はメモリーカードを交換してください。
	カメラが故障しています。	弊社修理サービスセンターに修理をご依頼くだ さい。
	メモリーカードがカメラでフォー	メモリーカードをカメラでフォーマットしてく
	マットされていません。	ださい (単 100)。
カードエラー	メモリーカードの接触面(金色の 部分)が汚れています。	メモリーカードの接触面を、乾いた柔らかい布な どでよく拭いてください。また、フォーマットが 必要な場合があります(瞳100)。それでも警告表 示が消えない場合はメモリーカードを交換して ください。
	カメラが故障しています。	弊社修理サービスセンターに修理をご依頼くだ さい。
	非対応のメモリーカードです。	弊社動作確認済みのメモリーカードを挿入して
	メモリーカードが壊れています。	ください。
プロテクトされた カードです	メモリーカードの書き込み禁止ス イッチが「LOCK」側になってい ます。	メモリーカードの書き込み禁止スイッチを元に 戻し、誤記録防止のロックを外してください (瞳23)。
動画記録できません	パソコンでフォーマットしたメモ リーカードのため、動画記録が間 に合いません。	メモリーカードをカメラでフォーマットしてく ださい(瞳 100)。

警告表示	警告内容	処置	
■ カキウ号がちりません			
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ーに空き容量がないため、画像	画像を消去するか、空き容量のあるメモリーカードを使用してください。	
メモリーがいっぱいです を <sub>記</sub>	記録 / コピーできません。	トを使用してください。 	
カードを入れてください			
画像	象を記録する空き容量がありま	画像を消去するか、空き容量のあるメモリーカー	
ta	<b>'</b> Ն。	ドを使用してください。	
メモ	Eリーカードまたは内蔵メモリー	メモリーカードまたは内蔵メモリーをカメラで	
=363-7+++4-7-1+ がっ	フォーマットされていません。	フォーマットしてください (印 100)。	
記録できませんでした		メモリーカードを入れ直すか電源の ON/OFF を	
	モリーカードとカメラ本体の接	繰り返してください。それでも警告表示が消えな	
	異常またはメモリーカードの異	いときは、弊社修理サービスセンターに修理をご	
	のため記録できません。	依頼ください。	
正常	常に記録されていないファイル		
<sub>  を</sub>	再生しようとしました。もしく		
  はft	他のカメラで記録した静止画ま	このファイルは再生できません。	
tcla	ま動画を再生しようとしました。		
		メモリーカードの接触面を、乾いた柔らかい布な	
再生できません		どでよく拭いてください。また、フォーマットが	
I I' '	モリーカードの接触面(金色の	必要な場合があります (11111100)。それでも警告表	
部分	分) が汚れています。 -	示が消えない場合はメモリーカードを交換して	
		ください。	
		弊社修理サービスセンターに修理をご依頼くだ	
カ>	メラが故障しています。	さい。	
50		5000 枚以上の画像はピクチャーサーチできま	
######################################	ーチしようとしました。	せん。	
<b>  枚数制限をこえています</b> │	数指定消去を枚数制限以上の画	999 枚を超える画像では、複数指定消去は実行	
像で	で実行しようとしました。	できません。	

警告表示	警告内容	処置	
		フォーマットしたメモリーカードをカメラに入	
	コマ NO. が「999-9999」に達	れて、 <b>回 コマ No.</b> を <b>新規</b> に設定します。撮影す	
コマ NO. の上限です	しているため、これ以上撮影でき	ると、コマ No. が「100-0001」から付けられ	
	ません。	ます。 <b>図 コマ No.</b> を <b>連番</b> に戻すと、引き続き撮	
		影できます。	
プロテクトされています	プロテクトされているファイルを	プロテクトしたファイルは消去できません。プロ	
7277 211 201017	消去しようとしました。	テクトを解除してください (1194)。	
🗓 画像がありません	メモリーカードまたは内蔵メモ		
	リーに画像がないときに、メモ	コピーする画像がないため、画像をコピーするこ	
🖍 画像がありません	リーカードまたは内蔵メモリーへ	とはできません。	
	画像をコピーしようとしました。		
<b>岡 トリミングできません</b>	640 の画像をトリミングしようと		
	しました。		
	他のカメラで撮影した画像または	これらの画像はトリミングできません。 	
トリミングできません	壊れた画像をトリミングしようと		
	しました。		
		同一メモリーカード内でプリント指定できるコ	
これ以上予約できません	DPOF のコマ設定で 1000 コマ	マ数は 999 コマまでです。別のメモリーカード	
	以上のプリント指定をしました。	にプリント予約したい画像をコピーして、プリン	
	<b>9 9 9 9 1</b>	ト予約してください。	
☑ 実行できません	M. S. MO の画像を M にリ		
	サイズしようとしました。   <b>S</b> ]、 (M) の画像を   S] にリサイズ		
S 実行できません	しようとしました。	これらの場合、リサイズはできません。	
	Mのの画像を Mの にリサイズしよ		
፟∰ 実行できません	の画像を     にりりイスしよ    うとしました。		
	プリント予約できない画像または		
設定できません	動画にプリント予約しようとしま	  プリント予約できません。	
☆ 設定できません	した。	2 2 2 1 3 43 C C C C C C C C	
	10,00		

警告表示	警告内容	処置	
回転できません	プロテクトされているファイルを 回転しようとしました。	プロテクトしたファイルは回転できません。プロテクトを解除してください (1994)。	
☆ 回転できません	他のカメラで撮影した画像または 動画を回転しようとしました。	回転できません。	
☆ 実行できません	他のカメラで撮影した画像、動画、または再生できない画像を画像加	これらの画像、動画は、画像加工または赤目補正	
笛 実行できません	工または赤目補正しようとしました。	できません。	
2.5. 220, 2 2	マナーモード時にフラッシュや音 量を設定しようとしました。	マナーモード時は、フラッシュや音量の設定はできません。フラッシュや音量を設定したい場合は、マナーモードを解除してください。	
接続できませんでした	パソコンまたはプリンターとの通 信ができませんでした。	<ul><li>・バソコンまたはブリンターの電源が入っている か確認してください。</li><li>・パソコンまたは USB ケーブルの接続を確認し てください。</li></ul>	
ブリンターエラー	用紙またはインクが切れているか、 その他のプリンターエラーが発生 しています。	<ul> <li>ブリンターの用紙切れやインク切れがないか確認してください。</li> <li>ブリンターの電源をいったん切ってから、再び入れてください。</li> <li>お使いのプリンターの使用説明書をお読みください。</li> </ul>	
ブリンターエラー 再開しますか?	用紙またはインクが切れているか、 その他のプリンターエラーが発生 しています。	ブリンターの用紙切れやインク切れがないか確認してください。ブリンターエラーを解消すると自動的にブリントが再開されます。確認後もコラーメッセージが消えない場合は MENU/OK ボタンを押して、ブリントを再開してください。	

警告表示	警告内容	処置
プリントできません	他のカメラで撮影した画像または プリンターが画像フォーマットに 対応していない画像をブリントし ようとしました。	<ul> <li>お使いのブリンターの使用説明書をご覧になり、ブリンターがJFIF-JPEG、Exif-JPEG形式の画像フォーマットに対応しているかご確認ください。対応していない場合はブリントできません。</li> <li>このカメラで撮影したデータ以外はブリントできないことがあります。</li> </ul>
プリントできないコマです	他のカメラで撮影した画像 ( <b>鉛</b> ) または動画をプリントしようとしました。	<ul><li>動画はブリントできません。</li><li>このカメラで撮影したデータ以外はプリントできないことがあります。</li></ul>

# 便利に使いこなす

# 何かと便利な機能 / 操作

## がバッテリーを長持ちさせるには

以下のように設定するとバッテリーが長持ちするようになります。

- 測位(■37、58)
- 移動軌跡 (■37、58)
- ・ 図 顔キレイナビ (1) 42)
- **■ AF モード** (**■** 86)
- ・町 LED ライト (20187)
- ・ 📵 モニター表示 (🗎 102)
- ・ m ブレ防止モード(■ 103) → OFF

- OFF
- OFF
- → OFF
- **→** OFF
- ➡ 図 節電 ON

# \*\*\* セルフタイマーの便利な使い方

・2 秒タイマーでブレ防止

シャッターボタンを押す際にカメラが動くのを防ぎたいときに便利です。

みんなでタイマーで集合写真

シャッターボタンを押す人がフレーム内に入るまでカウントダウンを開始しません。

# ※ 顔キレイナビ機能の便利な使い方

**四 顔キレイナビ**(1000) を **ON** にして撮影すると、以下のような機能が使えます。

### 撮影

- セットアップメニューの 図 撮影画像表示を画像拡大チェックにすると、撮影後 に顔を拡大して確認できます。
  - → 図 撮影画像表示(□ 100)
- 正できます。
  - → 💿 赤目補下 (🕮 103)

### 再牛

- 再生時に ▼ を押すと、顔を拡大できます。
  - → 「撮影した画像を見る」(■30)
- スライドショー時に顔を拡大できます。
  - → 同 スライドショー (■ 93)
- 顔で人物を検索できます。
  - **→ 3** ピクチャーサーチ (**1** 54)
- 顔の部分のみを拡大して切り取れます。
  - → □ トリミング (■94)

- (**ブリント**) ・撮影した人数分、自動でプリント枚数を設定できます。
  - ■「プリンターにカメラをつないでプリントする」(1911) 78)

### **\*\* 使って便利! なるほど機能**

- ・フラッシュ有り無し比較



- ・被写体が動いている
  - → 撮影メニューの AFモードを 回 自動追尾に設定する (単 86)。



- ・接近して撮影するとき、被写体が暗い
  - **→ ID LED ライト** (■ 87) を **ON** に設定する。



- ・画像の明るさを細かく調整
  - →撮影メニューの ■撮影モードをPプログラム (1) 32) に設定して、 適切なホワイトバランス (1) 85) を選択してから露出補正 (1) 44) を 調整する。



# ▍メモリーカード、内蔵メモリーの標準撮影枚数 / 記録時間

標準撮影枚数および撮影時間は目安です。実際の撮影枚数および撮影時間は、撮影条件やメモリーカードの種類により変動します。また、液晶モニターに表示される記録枚数・時間は規則正しく減少しないことがあります。メモリーカードなしでも、数枚程度の試し撮りは可能です。

### ■ FinePix XP150/XP160

記録媒体		内蔵メモリー (約 47 MB)		4GB		8GB	
<b>⊞</b>	画質モード	FINE	NORMAL	FINE	NORMAL	FINE	NORMAL
	4:3	7	14	650	1220	1290	2420
	3:2	7	16	720	1400	1430	2760
	<b>1</b> 6:9	9	18	810	1560	1610	3100
静止画	<b>M</b> 4:3	14	28	1250	2450	2480	4840
	M 16:9	19	37	1660	3130	3280	6200
	S 4:3	34	57	2900	4900	5740	9690
	S 16:9	50	71	4260	6120	8420	12110
	1920*1	_		3.	4分	5	1分
	1280*1	-	— 69分		9分	104分	
動画*4	640 *2	1分:	39 秒	14	7分	22:	2分
劉四	<b>IS</b> 640 × 480 *3	-	_	6:	9分	140	6分
	320 × 240*3	_		192分		291分	
	<b>IIS</b> 320 × 240 *³	-	_	96分 145分		5分	

- \*1 連続して記録する場合、約29分で自動的に撮影を停止します。内蔵メモリーには記録できません。
- \*2 連続して記録する場合、約115分で自動的に撮影を停止します。
- \*3 連続して記録する場合、約30秒で自動的に撮影を停止します。
- \*4 HD 動画、ハイスピード動画を撮影するときは、CLASS Q以上のメモリーカードをで使用ください。

### 🞥 温度保護機能について

カメラやバッテリーの温度が上昇すると、カメラを保護するために自動的に電源がオフになる場合があります。温度警告が表示された場合は、画像にノイズが多くなる可能性があります。一度、電源をオフにし、しばらくたってからご使用ください(瞳 118)

### ■ FinePix XP100/XP110

	記録媒体 内蔵メモリー (約 95 MB) 4 GB		8GB				
<b>∷</b>	画質モード	FINE	NORMAL	FINE	NORMAL	FINE	NORMAL
	4:3	15	29	650	1220	1290	2420
	3:2	17	33	720	1400	1430	2760
	16:9	20	37	810	1560	1610	3100
静止画	<b>₩</b> 4:3	31	59	1250	2450	2480	4840
	₩ 16:9	41	76	1660	3130	3280	6200
	S 4:3	70	120	2900	4900	5740	9690
	S 16:9	104	150	4260	6120	8420	12110
	1920 *1	_		3.	4分	5	1分
	1280 *1	_		69分		104分	
動画*4	640 *2	3分	3分11秒 147		7分	22	2分
劉四	<b>IS</b> 640 × 480 *³	_	_	6:	9分	14	6分
	<b>IS</b> 320 × 240 *³	_		192分		291分	
	320 × 240*3	-	_	96分 145分		5分	

<sup>\*1</sup> 連続して記録する場合、約29分で自動的に撮影を停止します。内蔵メモリーには記録できません。

### ■ 温度保護機能について

カメラやバッテリーの温度が上昇すると、カメラを保護するために自動的に電源がオフになる場合があります。 温度警告が表示された場合は、画像にノイズが多くなる可能性があります。一度、電源をオフにし、しばらく たってからご使用ください (飼 1 1 8)

<sup>\*2</sup> 連続して記録する場合、約115分で自動的に撮影を停止します。

<sup>\*3</sup> 連続して記録する場合、約30秒で自動的に撮影を停止します。

<sup>\*4</sup> HD 動画、ハイスピード動画を撮影するときは、CLASS® 以上のメモリーカードをご使用ください。

# ▮主な仕様

5.771	
システム	
型番	FinePix XP150/XP160、XP100/XP110
有効画素数	約 1440 万画素
撮像素子	1/2.3 型正方画素 CMOS 原色フィルター採用
記録メディア	・ 内蔵メモリー
	【FinePix XP150/XP160】約 47 MB、【FinePix XP100/XP110】約 95 MB
	・SD/SDHC/SDXC メモリーカード(弊社推奨品)
記録方式	• 静止画: DCF 準拠 (圧縮: Exif Ver.2.3 JPEG 準拠 /DPOF 対応)
	・ <b>動画</b> : DCF 準拠 (MOV 形式、H.264)
記録画素数	• • 4:3 (4320 × 3240) • • 16:9 (4320 × 2432) • • 3:2 (4320 × 2880)
(ピクセル)	• <b>M 4:3</b> (3072 × 2304) • <b>M 16:9</b> (3072 × 1728)
	• § 4:3 (2048 × 1536) • § 16:9 (1920 × 1080)
レンズ	・名称: フジノン光学式 5 倍ズームレンズ
	• 焦点距離:f=5.0mm ~ 25.0mm
	(35mm フィルム換算:約 28mm ~約 140mm 相当)
	・開放 F 値: F3.9 (広角) ~ F4.9 (望遠)
デジタルズーム	・4:3:約6.8倍(光学5倍ズームと併用 最大約34倍)
	• 16:9:約5.1倍(光学5倍ズームと併用 最大約25倍)
絞り	F3.9/F6.2 (広角)、F4.9/F8.0 (望遠)
撮影可能範囲	・標準: [広角] 約60cm~∞、[望遠] 約1.0m~∞
(レンズ先端面から	・ ♥ (マクロ): [広角] 約 9 cm ~約 80 cm、[望遠] 約 40 cm ~約 80 cm
の距離)	
撮影感度	AUTO、ISO 100/200/400/800/1600/3200 (標準出力感度)
測光方式	TTL256 分割測光 マルチ
露出制御	プログラム AE

システム	
露出補正	- 2EV ~ +2EV、1/3EV ステップ
手ブレ補正機能	光学式手ブレ
シャッタースピード	・ 4 秒~ 1/2000 秒(全モード合わせて)
(メカニカル	• 1/4秒~ 1/2000秒 (AUTOモード)
シャッター併用)	
連写	・ 💁 連写 L:約3コマ/秒、最大12コマ
	• 👜 連写 M:約5コマ/秒、最大 12コマ
	• 👜 連写 H: 約 10 コマ / 秒、最大 12 コマ
	• <b>⑮ サイクル連写 L</b> :約3コマ/秒、最大12コマ
	・ <b>ᠬ サイクル連写 M</b> :約5コマ/秒、最大12コマ
	• <b>同 サイクル連写 H</b> :約10コマ/秒、最大12コマ
フォーカス	・モード: シングル AF/ コンティニュアス AF
	・AF 方式:TTL コントラスト AF
	<ul><li>AF フレーム選択: センター固定/自動追尾</li></ul>
ホワイトバランス	AUTO/ 晴天 / 日陰 / 昼光色蛍光灯 / 昼白色蛍光灯 / 白色蛍光灯 / 電球
セルフタイマー	OFF/2秒/10秒/恋するタイマー/みんなでタイマー
フラッシュ	• <b>方式</b> :オートフラッシュ
	・撮影可能範囲(感度:AUTO 時):
	- 標準:[広角] 約 70 cm ~約 3.1 m、[望遠] 約 70 cm ~約 2.7 m
	- ♥ (マクロ):約30cm~約80cm
フラッシュ発光	<ul><li>・赤目補正 OFF 時: AUTO/ 強制発光 / 発光禁止 / スローシンクロ</li></ul>
モード	・赤目補正 ON 時:赤目軽減 AUTO/ 赤目軽減+強制発光/発光禁止/
	赤目軽減+スローシンクロ
液晶モニター	2.7型 カラー液晶モニター 約23万ドット (視野率 約96%)

### システム

### 動画

- ・ **1920** (1920 × 1080: 1080p): 30 フレーム / 秒\*
- ・ HD 1280 (1280 × 720; 720p): 30 フレーム / 秒\*
- ・640 (640 × 480; VGA): 30 フレーム/秒\*
- ・ IIS 640 × 480:80 フレーム / 秒
- ・ IIS 320 × 240: 160 フレーム / 秒
- ・ IIS 320 × 240: 240 フレーム / 秒
- \* 音声付き (モノラル)

**地図データベース** 2010年10月

の作成時期

(XP150/XP160 のみ)

入出力端子	
ビデオ出力	NTSC/PAL 方式(モノラル音声付き)
デジタル入出力	USB2.0 High-Speed、MTP/PTP 接続
HDMI 出力	HDMI マイクロ端子
電源部、その他	
電源	充電式バッテリー NP-50A(付属)
バッテリー作動可能	・バッテリーの種類: NP-50A
枚数の目安	・撮影枚数:約300枚
	CIPA 規格による。撮影モードは AUTO 時、バッテリーは付属のもの、記録メディ
	アは SD メモリーカードを使用し測定。
	* 注意:バッテリーの充電容量により撮影可能枚数の変動があるため、ここに示す
	バッテリー作動可能枚数を保証するものではありません。低温時ではバッテリー
	作動可能枚数が少なくなります。
本体外形寸法	102.7mm×71.3mm×27.4mm* (幅×高さ×奥行き)
	* 突起部含まず、奥行は最薄部表記
撮影時質量	【FinePix XP150/XP160】約205g(付属バッテリー、メモリーカード含む)
	【FinePix XP100/XP110】約 195g(付属バッテリー、メモリーカード含む)
本体質量	【FinePix XP150/XP160】約 185g(付属バッテリー、メモリーカード含まず)
	【FinePix XP100/XP110】約 175g(付属バッテリー、メモリーカード含まず)
動作環境	温度:-10℃~+40℃
	温度:10%~80% (結露しないこと)

バッテリー NP-50A		
公称電圧	3.7 V	
公称容量	1000 mAh	
使用温度	0°C~+40°C	
本体外形寸法	35.4mm × 40.0mm × 6.6mm	
(幅×高さ×厚み)		
質量	約 20g	

バッテリーチャーシ	ブャー BC-50A
定格入力	AC 100V ~ 240V 50/60Hz
入力容量	5.5VA (100V/240V)
定格出力	DC4.2V 550mA
適合バッテリー	FUJIFILM 充電式バッテリー NP-50A/NP-50
充電時間	約 180分 (+20℃において)
使用温度	0℃~+40℃
外形寸法	48mm×94mm×26mm(突起物を除く)
(幅×高さ×厚み)	
	0 (10)

質量 約65g (本体のみ)

※質量・外形寸法は、仕向け国によって異なります。

① 仕様、性能は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。使用説明書の記載の誤 りなどについての補償はご容赦ください。

# ■各撮影モードで使用できる機能について

各撮影モードで使用できる機能は以下のとおりです。

_																										
機能		₩ŧ-ド	88	۵	Р	163	(Ess	<b>0</b> 4	0	•	<b>©</b>	•	Provide	*	Ç	ж <sup>С*</sup>	*	-8∙	M	₩	프	۾	Ŧ	*	TEXT)	*
		AUTO	~	~	~					~	~			~				~	~	~	~	~	V1			
	<b>™</b> 0FF	4	~	~	~			V1		~	~			~			~	~	~	<u></u>	~	~			~	
		S#			~					~	~				~	~										
4		Ø auto	~	~	~					~	~							~	~				<b>1</b>			
	<b>⊚</b> ON	<b>©</b> \$	~	~	~			<b>√</b> ¹		~	~						~	~	~							
		00 51.08			~					~	~				~	~										
	(	_	~	~	~	V1	V1		V1	~	~	V1	<b>'</b>	~	~	~	~	~	~	~	~	~		V1	~	
	ల	3/3	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~		~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
		€•/€ <u>•</u>	~	~	_			~	~	~	~				~	~	~	~	~				~			
				~	~	~	~	~	~													V1		V1	V	
_		oFF		~	~	~	~	~	~	"	V1	V1	V	V	V1	V1	<b>'</b>	<b>1</b>	V1	V1	V1		<b>'</b>			
	_ ₩				~																					
		AUTO	V1	<b>1</b>	~	V1	<b>1</b>	V1	1	1	V1	V1	V1	<b>1</b>	V1	V1	V1	V1	V1	V1	1	V1	V1	V1	<b>1</b>	
		3200			~																					
	_	1600			~							_										_		<u> </u>		
	ISO	800			~				_																	
		400			~				_			<u> </u>				<u> </u>				<u> </u>	_	_		<u> </u>		
		200			~											_								<u> </u>		
_		100			~																					
	_	0	~	~	~			~	~	~	~	V		~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
	€		~	~	~			~	~	~	~	~		~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
<u> </u>		8	~	~	~			~	~	~	~	~		~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
<u> </u>	H		~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
		5i0*	~	~	~	~	V	V	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
		Ó۳		~	~	~	"	~	~					_												
		(3)**	<u>٧</u>	~	~	V	V	~	~	~	V	~	<u>ر</u>	~	V	~	<u>٧</u>	V	V	V	~	~	~	~	~	
⊢		\$90E	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
	WB	©H			V								_													
		.G.	~	<u>ر</u>	٧ ٧				~	~	ر ر	<i>v</i>		ν ν	V	V	~	<u>ر</u>	V	V	~	ر ر	<i>v</i>	V	V	
		- TO	V	~	V				-	~	V	~		~	~	~	~	~	V	~	-	V	V	V	~	
	9	15	v	~	-				۲	V	V	V		~	V	~	~	~	~	V	۲	V	<i>v</i>	7	~	
	49	W5P H=D	V	v	~				V	~	V	V		~	V	V	V	~	v	V	V	v	V	V	v	
		Wei	V	~	V				V	~	V	V		~	V	~	~	~	V	~	V	V	~	~	~	
		OFF	V	~	V				-	V	V	V		~	V	V	~	V	<i>v</i>	V	V	V	V	V	v	
		OFF	\ \rac{1}{2}								\ \ \	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			\ \ \	<u> </u>	_ v		\ \ \	\ \ \				\ \ \	\ \ \	

機能	- H	撮	€モード ∕	âB.	Δ	Р	(ESS)		Φ\$	0	•	<b>©</b>	•	Pare 4	*	Ģ	پرد•	<b>*</b>	-5.	£3	•	当	€2:	Y	*	TEXT)	<b>.</b> =
1666	Inchio		ON	~	~	~			_	~	V	~				~	~	~	~	~				~			
	Ω		OFF		~	~	~	~	~	~	~	~	<b>V</b> 1	V1	<b>v</b> 1	~	~	~	~	~	<b>V</b> 1	1	V1	~	1	v1	
			•		~	~	V1	<b>7</b> 1	<b>1</b>	1	V1	<b>7</b> 1	<b>1</b>	v	<b>√</b> ¹	<b>√</b> ¹	<b>1</b>	V1	<b>√</b> ¹	V1	v1	1	V1	V1	1	v	
	•		Ε,		~	~																					
		100	1920																								~
	ED 1280 640		1280																								~
_			0																								~
22			× 480																								~
			× 240																								~
		320	× 240																								~
	•		Ð																								~
	<b>(22</b>	_																									~
		D		~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
			(∰)1	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
	g <b>a</b> p		( <b>a</b> )2	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
			OFF	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
		Q		<b>1</b> 2	~	~	~	~	~	~	~	~	~		~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
		ő		~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
	•			~	~	~	~	~	~		~	~				~	~	~	~	~	~	~	~	~			
	92		~	<u></u>	1	<u></u>	~	~	~	1	1	~	~	~	~	<u></u>	1	~	1	~	~	1	1	~	~	~	

<sup>1</sup> 自動的に固定されます。

<sup>2</sup> **OFF** 固定

# お取り扱いにご注意ください

### ご使用前に必ずお読みください

### 安全上のご注意

このたびは弊社製品をお買上げいただき、ありがとうございます。
・ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

お読みになったあとは大切に保管してください。

定される」内容です。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や障害の程度を次の表示で説明しています。

▲ 注意 この表示の欄は「障害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が規定される」内容です。

### お守りいただく内容の種類を次の絵表示で説明しています。

このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚 起」内容です。

このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内 容です。

# ↑ 警告

# 異常が起きたら電源を切り、電池・バッテリーや AC バ

ワーアダプターを外す。 煙が出ている。異學がするなど異常状態のまま使用する

と、火災・感電の原因になります。・お買上げ店にご相談ください。

### 内部に水や異物を落とさない。

水・異物が内部に入ったら、電源を切り、電池・バッテリーや AC パワーアダプターを外す。

そのまま使用すると、ショートして火災・感電の原因になります。

お買上げ店にご相談ください。

風呂、シャワー室では使用しない(防水機能付機種を 除く)。

風点、シャソー 室での使用禁止 火災・感雷の原因になります。



分解や改造は絶対にしない (ケースは絶対に開けない)。 火災・感雷の原因になります。

感電したり、破損部でけがをする原因になります。

接触禁止 ・感電やけがに注意して速やかに電池・バッテリーを取り出し、お買上げ店にご相談ください。

接続コードの上に重い物をのせたり、加工したり、無理に 引き曲げたり、加熱したりしない。

コードに傷がついて、火災・感電の原因になります。 ・コードに傷がついた場合は、お買上げ店にご相談ください。

不安定な場所に置かない。

バランスがくずれて倒れたり落下したりして、けがの原因になります。

### 移動中の使用はしない。

歩行中や自動車などの乗り物を運転しながらの撮影、再 生などの操作はしないでください。

転倒、交通事故などの原因になります。

 電が鳴りだしたら金属部分に触れない。

落雷すると誘電電により感電の原因になります。

指定外の方法で電池・バッテリーを使用しない。 電池は極性(⊕⊖)表示どおりに入れてください。

> 電池・バッテリーを分解、加工、加熱しない。 電池・バッテリーを落としたり、衝撃を加えない。 リチウム電池やアルカリ電池は充電しない。 電池・バッテリーをショートさせない。

電池・バッテリーを金属製品と一緒に保管しない。 バッテリーを指定以外の充電器で充電しない。 電池・バッテリーの破裂・液漏れにより、火災・けがの原

因になります。

指定外の電池・バッテリーや AC パワーアダプターを使用しない。

表示された電源電圧以外の電圧で使用しない。 火災の原因になります。





電池・バッテリーの液が漏れて、目に入ったり、皮膚や 衣服に付着したときは、失明やけがのおそれがあるの で、ただちにきれいな水で洗い流し、すぐに医師の治 療を受ける。



可燃性 / 爆発性ガス / 粉塵のある場所で使用しない。



雷池・バッテリーを廃棄する場合や保存する場合には、 端子部にセロハンテープなどの絶縁テープをはる。 他の金属や雷池と混じると発火、破裂の原因になりま

メモリーカードは、乳幼児に触れさせないこと。



メモリーカードは、小さいため乳幼児が誤って飲み込む 可能性があります。乳幼児の手の届かない場所に保管 してください。万一、乳幼児が飲み込んだ場合は、た だちに医師と相談してください。

### **小 注意**



油煙、湯気、湿気、ほこりなどが多い場所に置かない。 火災・感電の原因になることがあります。

異常な高温になる場所に置かない。



窓を閉めきった自動車の中や、直射日光が当たる場所に 置かないでください。

火災の原因になることがあります。



小さいお子様の手の届くところに置かない。 けがの原因になることがあります。



本製品の上に重いものを置かない。 バランスがくずれて倒れたり、落下したりして、けがの 原因になることがあります。

AC パワーアダプターを接続したまま移動しない。AC パワーアダプターを抜くときは、接続コードを引っ張ら ない。



電源コードやケーブルが傷つき、火災・感電の原因にな ることがあります。



電源プラグが痛んだり、コンセントの差し込みがゆるい ときは使用しない。

火災・感電の原因になることがあります。



本製品や AC パワーアダプターや充電器を布や布団で おおったりしない。

熱がこもりケースが変形し、火災の原因になることがあ ります。



お手入れの際や長時間使用しないときは、雷池・バッテ リーや AC パワーアダプターを外し、雷源プラグを抜く。 火災・感雷の原因になることがあります。




充電終了後は充電器をコンセントから抜く。

コンセントにつけたままにしておくと火災の原因になるこ 雷海ブラグを とがあります。



フラッシュを人の目に近づけて発光させない。

一時的に視力に影響することがあります。 特に乳幼児を撮影するときは気をつけてください。

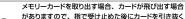



こと。 飛び出したカードが当たり、けがの原因になることがあ ります。

定期的な内部点検・清掃を依頼する。



本製品の内部にほごりがたまり、火災や故障の原因にな ることがあります。

2年に1度くらいは、内部清掃をお買上げ店にご依頼 ください。



フラッシュ発光部に指などを触れたまま発光しないこと。 やけどの危険があります。

フラッシュ発光部を汚したり、物でふさいだまま発光し ないこと。

発煙や変色の原因になります。

### 電源についてのご注意

※ご使用になるカメラの電池の種類をお確かめの上お読みください。

電池・バッテリーを上手に長くお使いいただくため、下記をお読みく ださい。使い方を誤ると、電池・バッテリーの寿命が短くなるばかり か、液漏れ、発熱・発火の恐れがあります。

### ■ 充電式リチウムイオンバッテリー使用機種

- ※バッテリーは出荷時にはフル充電されていません。お使いになる前に必ず充電してください。
- ※バッテリーを持ち運ぶときは、カメラに取り付けるか、ソフトケースに入れてください。

### ■ バッテリーの特性

- ・バッテリーは使わなくても、少しずつ放電しています。撮影の直前 (1~2日前)に充電したバッテリーを用意してください。
- バッテリーを長く持たせるには、できるだけこまめに電源を切ること をおすすめします。
- ・寒冷地や低温時では撮影できる枚数が少なくなります。充電済みの 予備、いテリーをご用意ください。また、使用時間を長くするために、 バッテリーをボケットなどに入れて温かくしておき、撮影の直前にカメ ラに取り付けてください。カイロをお使いになる場合は、直接バッテ リーに触れないようにご注意ください。

### ■充電について

- ・付属の充電器を使用して充電できます。
- 充電は周囲の温度が 0℃~+ 40℃の範囲で可能です。この範囲 外では充電できないことがあります。
- + 10℃~+ 35℃の温度範囲外で充電する場合、バッテリーの性能を劣化させないために充電時間が長くなることがあります。充電は+10℃~+35℃の温度範囲で行ってください。
- ・充電式リチウムイオンバッテリーは充電の前に放電したり、使い切ったりする必要はありません。
- ・充電が終わったあとや使用直後に、バッテリーが熱を持つことがありますが、異常ではありません。
- ・充電が完了したバッテリーを再充電しないでください。

### ■バッテリーの寿命について

常温で使用した場合、約300回線り返して使えます。使用できる 時間が著しく短くなったときは、バッテリーの寿命です。新しいバッテ リーをお買い求めください。

### ■保存上のご注意

- 充電された状態で長期間保存すると、特性が劣化することがありま
- す。しばらく使わない場合は、使い切った状態で保存してください。 ・使用しないときは必ずバッテリーをカメラや、バッテリーチャージャーから取り外してください。
- 涼しいところで保存してください。
  - 周囲の温度が+ 15℃~+ 25℃くらいの乾燥したところをおすすめ します。
- 暑いところや極端に寒いところは避けてください。

### ② 危険ですので、次のことにご注意ください



バッテリーの金属部分に、他の金属が触れないようにしてく ださい。



分解したり、改造したりしないでください。

- ・強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。
- 水にぬらさないようご注意ください。
- 端子は常にきれいにしておいてください。
- 長時間高温の場所に置かないでください。また、長時間、バッテリー で使用していると、カメラ本体やバッテリーが熱を帯びますが、故障 ではありません。長時間の撮影、再生にはAC パワーアダプターを お使いください。

### ② 単3形アルカリ乾電池、単3形ニッケル水素電池 使用機種

### ■取扱い上のご注意

- 火中に投入したり、加熱したりしないでください。
- ブラス極とマイナス極を針金などの金属で接続したり、ネックレス やヘアピンなどの金属類と一緒に持ち運んだり保管しないでください。
- 水や海水につけたり、端子部分をぬらさないでください。

- ・変形させたり、分解、改造をしないでください。
- 外装チューブをはがしたり、傷をつけないでください。
- 落としたり、ぶつけたり、大きな衝撃を与えないでください。
- 液漏れしている、変形、変色、その他異常に気づいたときは使用しないでください。
- 高温、多湿の場所に保管しないでください。
- 幼児やお子様の手の届く範囲に放置しないでください。
- ・カメラに電池を入れるときは、極性(⊕と⊖)に注意して表示どおりに入れてください。
- 新しい電池と使用した電池(充電式電池の場合:充電済みの電池と、 放電した電池)、あるいは種類やメーカーの異なる電池を混ぜて使用しないでください。
- 長い間使用しないときは、電池を取り出しておいてください(電池を取り外して放置した場合、各種設定がクリアされます)。
- 使用直後の電池は高温になることがあります。電池の取り外しはカメラの電源を切り、電池の温度が下がるのを待ってから行ってください。
- ・寒冷地(+10℃以下)では電池の性能が低下し、使用可能時間が 極端に短くなります。特にアルカリ乾電池はこの傾向がありますの で、電池をボケットの中などで温めてからお使いください。また、カ イロをお使いの場合は直接電池に触れないようにご注意ください。
- 電池の電極に皮脂などの汚れがあると撮影枚数が極端に少なくなる ことがあります。電池をセットする前に電極を乾いた柔らかい布で 丁率に清掃してください。



万一、液漏れが起こったときは、電池挿入部についた液をよ くふき取ってから、新しい電池を入れてください。

電池の液が手や衣服に付着したときは、水でよく洗い流して ください。また、液が目に入った場合には失明の恐れがあり 3 ます。こすらずに、きれいな水で洗ったあと、医師の診療を 受けてください。

### ■単3形二ッケル水素電池を正しくお使いいただくための注意

・お買上げ時や長い間使用しなかったニッケル水素電池は「不活性」 状態になっている可能性があります。また、まだ十分に使用できる状態で充電を繰り返すと「メモリー効果」が生じる可能性があります。 「不活性」状態や「メモリー効果」が発生したニッケル水素電池では、 充電後の使用可能時間が短くなる症状が出てきます。この症状を防ぐにはカメラに内蔵している充電池放電機能をお試しください。 「不活性」や「メモリー効果」はニッケル水素電池固有のもので、 故障ではありません。

② 注意 アルカリ乾電池使用時は「充電池放電」機能を使用しないでください。

- ・ニッケル水素電池用充電器は、ニッケル水素電池 HR-AA 専用です。 乾電池や他の充電式電池を充電すると、液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
- ・ニッケル水素電池の充電は、専用の急速充電器(別売)を使用し、 急速充電器の「使用説明書」の指示に従って正しく行ってください。
- ・急速充電器(別売)では、指定外の電池を充電しないでください。
- ・充電直後の電池は高温になっていることがありますので、ご注意ください。
- ・カメラの機構上、電源を切っても微小電流が流れています。ニッケル水素電池を長期間カメラに入れたままにすると過放電状態になり、 充電しても使えなくなることがありますので特にご注意ください。
- ニッケル水素電池は使わなくても自然放電しており、使用可能時間が短くなることがあります。
- ニッケル水素電池は、放電し過ぎると急速に劣化します。(懐中電 灯などでの放電)。放電はカメラの「充電池放電」機能をご使用く ださい。
- ニッケル水素電池にも寿命があります。放電と充電を繰り返しても 使用可能時間が短い場合は、寿命の可能性があります。

### ■電池の廃棄について

・電池を捨てるときは、地域の条例に従って処分してください。

### 3 両機種(■、2) 共通のご注意

### ■小形充電式電池のリサイクルについて



小形充電式電池 (リチウムイオンバッテリーまたは ニッケル水素電池など) はリサイクル可能な貴重な資 源です。こ使用済みの電池は、端子を絶縁するため にセロハンテープなどをはるか、個別にポリ袋に入れ て最寄りのリサイクル協力内にある充電式電池回収

BOXに入れてください。詳細は、「一般社団法人 JBRC」のホームページをご参照ください。http://www.jbrc.net/hp/contents/ibrc/index.html

### ■AC パワーアダプター使用機種

必ず専用の AC パワーアダプターをお使いください。

弊社専用品以外の AC パワーアダプターをお使いになるとカメラが 故障する原因になることがあります。

AC パワーアダプターに関しての詳細は、取扱説明書をご参照ください。

- 室内専用です。
- DC 入力端子へ、接続コードのプラグをしっかり差し込んでください。
- DC 入力端子から接続コードを抜くときは、カメラの電源を切って、 プラグを持って抜いてください(コードを引っ張らないでください)。
- AC パワーアダプターは、指定の機器以外には使用しないでください。
- 使用中、AC パワーアダプターが熱くなるときがありますが故障ではありません。
- 分解したりしないでください。危険です。
- 高温多湿のところでは使用しないでください。
- 落としたり、強いショックを与えないでください。
- 内部で発振音がすることがありますが、異常ではありません。
- ・ラジオの近くで使用すると、雑音が入る場合がありますので、離してお使いください。

### ソフトウェアに関するご注意



本製品に同梱されている CD-ROM を音楽用 CD ブレーヤーにかけないでください。耳に障害を負う恐れや、スピーカー、イヤホンなどを破損する恐れがあります。

お客様は日本国政府または該当国の政府より必要な許可などを得る ことなしに「許諾ソフトウェア」の全体または一部を直接または間接 に輸出してはなりません。

### ■使用説明書について

使用説明書はパーソナルコンピューター(以下パソコンといいます)とWindows、Macintoshの使用方法に関する基本的な知識をお持ちになっていることを前提として書かれています。パソコンとWindows、Macintoshの使用方法については、それぞれに付属のマニュアルをご覧ください。表示される画面やメニューが使用説明書と異なる場合がありますがご了承ください。

### カメラをお使いになる前のご注意

### ■撮影の前には試し撮りをしましょう

大切な撮影(結婚式や海外旅行など)をするときには、必ず試し撮りをし、画像を再生して撮影されていることを確認してください。

※本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要した諸費用および 撮影により得るであろう利益の喪失など)については補償いたしか ねます。

### ■著作権についてのご注意

あなたがデジタルカメラで記録したものは、個人として楽しむなどの ほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演 や興行、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっ ても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。また、 著作権の目的となっている画像やファイルの記録されたメモリーカー ドの転送は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外はご利用 いただけませんので、ご注意願います。

### ■ 製品の取り扱いについて

画像記録中にカメラ本体に衝撃を与えると、画像ファイルが正常に記録されないことがありますのでご注意ください。

### ■液晶について

液晶パネルが破損した場合、中の液晶には十分にご注意ください。 万一のときは、応急処置を行ってください。

- ・皮膚に付着した場合:付着物をふき取り、水で流し、石けんでよく 洗浄してください。
- ・目に入った場合: きれいな水でよく洗い流し、最低 15 分間洗浄したあと、医師の診断を受けてください。
- 飲み込んだ場合:水でよく口の中を洗浄してください。大量の水を 飲んで吐き出したあと、医師の診断を受けてください。

液晶パネルは非常に高精度の技術で作られておりますが、黒い点や 常時点灯する点などが存在することがあります。これは故障ではな く、記録される画像には影響ありません。

### ■商標について

- ・ xD-Picture Card<sup>™</sup>、xD-ビクチャーカード <sup>™</sup> は富士フイルム (株) の商標です。
- •DynaFont は、DynaComware Taiwan Inc. の登録商標です。
- Windows 7、Windows Vista および Windows ロゴは、マイクロ ソフトグループの商標です。
- IrSimple™はInfrared Data Association®の商標です。
- IrSS™ または IrSimpleShot™は、
- Infrared Data Association®の商標です。
- SDHC ロゴ、SDXC ロゴは SD-3C,LLC の商標です。
- HDMI ロゴは商標です。

標または登録商標です。

- YouTube は Google Inc. の登録商標です。
- mixi は株式会社ミクシィの登録商標です。
- ・mixiは株式会社ミクシィの登録商標です。・その他の社名、商品名などは、日本および海外における各社の商

### ■ラジオ、テレビなどへの雷波障害についてのご注意

- ・本製品は、一般財団法人 VCCI 協会の基準に基づくクラス B 情報 技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的として いますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用 されると、受信障害を引き起こすことがあります。本書に従って正 しい取り扱いをしてください。
- 本製品を飛行機や病院の中で使用しないでください。使用した場合、 飛行機や病院の制御装置などの誤作動の原因になることがあります。

### カメラの使用上のご注意

カメラを強い光源(晴天時の太陽など)に向けないでください。 撮像素子が破損する場合があります。

### ■避けて欲しい保存場所

次のような場所での本製品の使用・保管は避けてください。 ・雨天下、湿気やゴミ、ほごりの多いところ

- ・直射日光の当たるところや夏場の密閉した自動車内など、高温になるところ
- 極端に寒いところ
- 振動の激しいところ
- 油煙や湯気の当たるところ
- ・強い電磁場の発生するところ(放送塔、送電線、レーダー、モーター、 トランス、磁石のそばなど)
- ・防虫剤などの薬品やゴム、ビニール製品に長時間接触するところ

### ■冠水、浸水、砂かぶりにご注意(防水機能付機種を除く)

水や砂は本製品の大敵です。海辺、水辺などでは、水や砂がかから ないようにしてください。また、水でぬれた場所の上に、本製品を 置かないでください。水や砂が本製品の内部に入りますと、故障の 原因になるばかりか、修理できなくなることもあります。

### ■結露(つゆつき)にご注意

本製品を寒いところから急に暖かいところに持ち込んだときなどに、 本製品内外部やレンズなどに水湾がつくこと (結露) があります。こ のようなときは電源を切り、水滴がなくなってからお使いください。 また、メモリーカードに水滴がつくことがあります。このようなときは メモリーカードを取り出し、しばらくたってからお使いください。

### ■長時間お使いにならないときは

本製品を長時間お使いにならないときは、バッテリーまたは電池、メモリーカードを取り外して保管してください。

### ■カメラのお手入れ

レンズ保護ガラス、液晶モニター表面などの汚れはブロアーブラシなどでほこりを払い、乾いた柔らかい布などで軽くふいてください。それでも取れないときは、フジフイルムのレンズクリーニングペーパーにレンズクリーニングリキッドを少量つけて軽くふいてください。

- ・レンズ保護ガラス、液晶モニター表面などは傷つきやすいので、固いものでこすったりしないでください。
- ・カメラ本体は、乾いた柔らかい布などでふいてください。シンナー、 ベンジンおよび殺虫剤など揮発性のものをかけないでください。変質、変形したり、塗料がはげるなどの原因になります。

### ■海外で使うとき

- このカメラは国内仕様です。付属している保証書は、国内に限られています。旅行先で万一、故障、不具合が生じた場合は、持ち帰ったあと国内の弊社サービスステーションにご相談ください。
- 海外旅行などでチェックインする旅行カバンにカメラを入れないでく ださい。空港での荷扱いによっては、大きな衝撃を受けて、外観に は変化がなくても内部の部品の故障の原因になることがあります。

### メモリーカード / 内蔵メモリーについてのご注意

詳細は、使用説明書をお読みください。

# ■ メモリーカード取扱 上のご注意

- ・メモリーカードは、小さいため乳幼児が誤って飲み込む可能性があります。乳幼児の手の届かない場所に保管してください。万一、乳幼児が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。
- メモリーカードをカメラに入れるときは、まっすぐに挿入してください。
- ・メモリーカードの記録中、消去(フォーマット)中は、絶対にメモリー カードを取り出したり、機器の電源を切ったりしないでください。メ モリーカードが破壊されることがあります。
- ・指定以外のメモリーカードはお使いになれません。無理にご使用になるとカメラの故障の原因になります。
- ・強い静電気、電気的ノイズの発生しやすい環境でのご使用、保管 は避けてください。
- 静電気を帯びたメモリーカードをカメラに入れると、カメラが誤作動する場合があります。このような場合はいったん電源を切ってから、 再び電源を入れ直してください。
- ズボンのポケットなどに入れないでください。座ったときなどに大きな力が加わり、壊れる恐れがあります。
- 長時間お使いになったあと、取り出したメモリーカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。
- ・メモリーカードにはラベル類は一切はらないでください。メモリーカードの出し入れの際、故障の原因になります。

### ■内蔵メモリーについて

- 内蔵メモリー内の画像は、カメラ本体の故障などによりデータが 壊れたり、消失することがあります。大切なファイルは別のメディア (ハードディスク、CD-R、CD-RW、DVD-Rなど)にコピーして、 バックアップ保存されることをおすずめします。
- 修理にお出しになった場合、内蔵メモリー内のデータについては保証できません。
  - カメラ修理の際、内蔵メモリー内のデータを確認させていただく場合があります。

### ■メモリーカード、または内蔵メモリーをパソコンで使用する 場合のご注意

- パソコンで使用したあとのメモリーカード、または内蔵メモリーを 使って撮影する場合は、カメラでフォーマットしなおしてください。
- カメラでフォーマットして撮影、記録すると、自動的にフォルダが作成されます。画像ファイルは、このフォルダ内に記録されます。
- パソコンでメモリーカード、または内蔵メモリーのフォルダ名、ファイル名の変更、消去などの操作を行わないでください。メモリーカード、または内蔵メモリーがカメラで使用できなくなることがあります。
- 画像ファイルの消去はカメラで行ってください。
- ・画像ファイルを編集する場合は、画像ファイルをハードディスクなど にコピーまたは移動し、コピーまたは移動した画像ファイルを編集 してください。

### 重要! 本製品に搭載されている地名をご使用になる前に必ずお読みください。

### 地名データ使用許諾契約書

### ■ 個人使用限定

本データは、使用許諾を与えられた個人的かつ非商用(非営利)の目的のためにのみ本デジタルカメラとともに使用し、サービスピューロー、タイムシェアリング、またはこれらに類する目的で使用しないことに同意してください。

したがって、本データは、後述の制限を守ることを条件とし、個人的使用を 目的として、() 閲覧および(i) 保存するために必要に応じてコピーすること ができますが、コピーを行う際には、記載されている音作権表示の削除や データの変更は一切行ってはなりません。

また、本データの再生やコピー、変更、逆コンパイル、分解、リバースエンジ ニアリングをしないことに同意してください。法律で認められている場合を除 き、その形態や目的に関係なく、本データを譲渡や配布することはできません。 マルチディスクの譲渡や売却ができるのは、富士フイルム株式会社から提供 されたまあの完全なセットとして譲渡や売却される場合に関ります。セットの 一般を譲渡や手動するアとはて予ません。

### ■ 制限事項

電力イル/株式会社から具体的に使用許諾を与えられている場合を除き、かつ前記事項を制限することなく、以下を行うことはできません。(a) インストールもしくは接続された、または事両と通信する製品、システムもしくはアプリケーションで、車両のナビゲーション、測位、配車、リアルタイムの経路誘導、フリート管理もしくはこれらに類する機能があるものと本データを併用すること。(b) 測位鉄圏、またはモリイルやワイヤレス接続の電子装置やコンピュータ装置と併用すること。もしくはこれらの装置との層信に使用すること。対象装置には携帯電話、パームトップコンピュータ、ハンドヘルドコンピュータ、ボケットベル、携帯情報端末(PDA)が含まれますが、これらに関密される作力ではありません。

### ■ 警告

時間の経過、状況の変化、使用した情報源、包括的な地理データの収集と いう性質などは、いずれも不正確な情報の原因になる可能性があるため、本 データには不正確もしくは不完全な情報が含まれている可能性があります。

### ■ 無保証

本データは「現状のまま」お届けするものであり、その使用は自らの責任において行うことに同意してください。

富士フイルム株式会社とそのライセンサー(およびその先のライセンサー並び に供給者)は、明示的であるか黙示的であるか、法律に由来するものか否かを 関わず、本データの内容。品質、正確性、完全性、有効性、信頼性、特定目 的への適合性、有用性、用途、本データから得られるべき結果、本データやサー バに中断やフラーのないアとなどに関する保証や専用は一切だりはせん。

### ■ 免責条項:

富士フイルム株式会社とそのライセンサー(その先のライセンサー並びに 供給者を含む)は、明示的であるか黙示的であるかを問わず、品質、性能、 市販性、特定目的への適合性、権利を侵害していないことなどに関する保証 を放棄します。

一部の保証除外が認められていない国や州、地域では、その範囲で上記の 免責が適用されない場合があります。

### ■ 責任の放棄:

富士フィルム株式会社とそのライセンサー(その先のライセンサー並びに供 給者を含む)は、以下についてお客様に対し責任は負わないものとします。 その原因の本質如何にかかわらず、直接的であるか間接的であるかを問わ す、情報の使用もしくは損害を主張する講求、要求もしくは訴訟、または本 情報の使用もしくは本情報を使用できないこと、誤情報、もしくは本書で定 められている条件の違反に由来する利益、売上高、契約もしくは特置の損失。 その他直接的、間接的、付随的、結果的に生じる損害もしくは特別損害。そ の際、それが契約に関する訴訟であるか、不法行為訴訟であるか、保証を 根拠とするものであるかを問わず、また、たとえかかる損害が生じる可能性 について富士フィルム株式会社もしくはそのライセンサーが報告を受けてい たとしても責任を負わないことに変わりありませか。

一部の免責が認められていない国や州、地域では、その範囲で上記の免責 が適用されない場合があります。

### ■ 輸出規制:

輸出に関する適用法規で義務付けられているすべてのライセンスおよび認可: を取得、遵守する場合を除き、お届けしたデータ、またはその直接の成果物 を一切輸出しないことに同意してください。

### ■ 完全なる合意:

以上の条件は、本書に記載されている内容に関する富士フイルム株式会社 (とそのライセンサー、その先のライセンサー並びに供給者を含む)とお客 様との完全なる合意に相当するものであり、書面によるか口頭によるかを問 わず、かかる内容に関してこれまで両社間に存在するすべての合意事項に全 面的に取って代わるものです。

### ■ 測地系について

本機で記録されている緯度・経度の条件(測地系)は、WGS84です。

### ■ 著作権について

本機に搭載されている地図データは、個人として使用する他は、著作権法上、 権利者に無断で使用できません。

### ■ ナビゲーション機能について

本機はナビゲーション機能を搭載していません。

### ■ 許諾ソフトウェアの権利者に関する表示



©2009 NAVTEQ. All right reserved.



本サービスは株式会社ゼンリンの POI (位置情報) を使用しています。
"POWERED BY ZENRIN"は
株式会社ゼンリンの商標です。
© 2010 ZENRIN CO., LTD All rights reserved.

© Her Majesty the Queen in Right of Canara, © Queen's Printer for Ontario, © Canada Post Corporation, GeoBase®, © Department of Natural Resources Canada, © United States Postal Service® 2009, USPS®, ZIP+4®

Australia	Copyright. Based on data provided under
	license from PSMA Australia Limited
	(www.psma.com.au).
Austria	© Bundesamt für Eich- und
	Vermessungswesen
Croatia, Cyprus,	© EuroGeographics
Estonia, Latvia,	
Lithuania, Moldova,	
Poland, Slovenia	
and/or Ukraine	
France	source: Géoroute® IGN France & BD
	Carto® IGN France
Germany	Die Grundlagendaten wurden mit
	Genehmigung der zustaendigen
	Behoerden entnommen.
Great Britain	Based upon Crown Copyright material.
Greece	Copyright Geomatics Ltd.
Hungray	Copyright © 2003: Top-Map Ltd.
Italy	La Banca Dati Italiana è stata prodotta
	usando quale riferimento anche
	cartografia numerica ed al tratto prodotta
	e fornita dalla Regione Toscana.
Norway	Copyright © 2000: Norwegian Mapping
	Authority
Portugal	Source: IgeoE - Portugal

Spain	Información geográfica propiedad del CNIG							
Sweden	Based upon electronic data © National							
	Land Survey Sweden.							
Switzerland	Topografische Grundlage: © Bundesamt							
	für Landestopographie.							

### 進枷法

### ■ 日本国外の地名情報について:

上記の条件は、(i) 国際私法の規定、または (ii) 商品の国際売買契約に関する国連協定を実施することなく (それらは明確に除外される)、日本法は準拠する。 買願は、本条件に基づいて買服に提供されるデータから生じるか、もしくは上記のデータに関連して生じるすべての論争、クレームおよび訴訟に関して、専京地方裁判所を手書の専運的な管轄兼判所とすることに令責する。

### ■ 日本国外の地名情報について:

上記の条件は、(i) 国際私法の規定、または (ii) 商品の国際売買契約に関する国連協定を実施することなく (それらは明確に除外される)、イリノイ州の法律に準拠する。 貴殿は、本条件に基づいて貴殿に提供されるデータから、生じるか、もしくは上記のデータに関連して生じるすべての論争、クレームおよび訴訟に関して、イリノイ州の管轄権に従うことに合意する。

### ■ 政府機関のエンドユーザー

米国政府もしくは米国政府が通例的に要求している権利に類似した権利を請求もしくは適用するその他の団体によって本デークが取得された場合、またはそわらに代わって本デークが国保された場合、表データは48 C.F.R. (FAR7) 2.101 に定義される「市販品」であり、本データが提供されたエンドユーザーライセンス条件に従って使用許諾されている。また、交付または提供される本データの各コピーには適切に下記の「使用表示」を付けて組込む必要があり、各コピーは「使用表示」に従って扱わればければならない。

### 使用表示

契約者(製造業者/供給業者)の名称: NAVTEQ

契約者(製造業者/供給業者)の所番地: 425 West Randolph

Street, Chicago, Illinois 60606

本データは、FAR 2.101 に定義される「市販品」であり、本データが 提供されたエンドユーザーライセンス条件が適用される。

©2010 NAVTEQ - 版権所有

契約担当官、連邦政府機関または連邦政府職員は、本条項に規定された表示の使用を拒否する場合、本データにおける追加または代替の権利を要求する前に NAVTEQ に通知しなければならない。

# ソフトウェアのお問い合わせについて

- 1 お問い合わせの前にお確かめください。
  - ソフトウェアのインストールや使い方は使用説明書(本書)やソフトウェアのヘルプから調べることができます。
- **2** 富士フイルム製品 Q&A・お問い合わせ http://fuiifilm.ip/support/digitalcamera/index.html をご覧ください。
- **3 巻末のお問い合わせ先に FAX、電話でお問い合わせください**。 より早く正確な回答のために、下記の情報をご用意ください。
  - カメラの機種名
  - ・ソフトウェアのバージョン
  - エラーメッヤージ
  - どのようなときにトラブルが発生しますか?/トラブルが発生する直前の操作は?/ カメラの状態は?/トラブルが発生する頻度は?
  - ・ご使用の PC 機種名、OS バージョン、他の接続機器名

ご質問によっては回答するまでに時間を要する場合もありますので、あらかじめご了承ください。 あらかじめ「アフターサービスについて」の項の「個人情報の取扱について」をご確認ください。

# アフターサービスについて

# 保証書

- 保証書はお買上げ店に所定事項を記入していただき、大切に保存してください。
- 保証期間中は、保証書の記載内容に基づいて無償修理をさせていただきます。保証規定に基づく修理を で依頼になる場合には、必ず保証書を添付してください。なお、お買上げ店または修理サービスセン ターにお届けいただく際の運賃などの諸費用は、お客様にてご負担願います。

### 修理

### ■調子が悪いときはまずチェックを

本書の「困ったときは」をご覧ください。使い方の問題か、故障か迷うときは、FinePix サポートセンターへお問い合わせください。電話番号が巻末に記載されています。

### ■故障と思われるときは

富士フイルム修理サービスセンターまたは当社サービスステーションに修理をご依頼ください。富士フイルム修理サービスセンター、サービスステーションのご案内が巻末にあります。依頼方法は、次のページの中からお客様のご都合によりお選びください。

### ■修理で依頼に際してのご注意

- 本書巻末にある「修理依頼票」をコピーしていただき、必要事項をご記入の上、製品に添付してください。「修理依頼票」は、故障簡所を正確に把握し、迅速な修理を行うための貴重な資料になります。
- 修理料金の見積をご希望の場合には、「修理依頼票」の「見積」欄にご記入ください。ご指定のないときは、修理を進めさせていただきます。なお、見積は有料となります。
- 落下・衝撃、砂・泥かぶり、冠水・浸水などにより、修理をしても機能の維持が困難な場合には、修理をお断りする場合もあります。
- 内蔵メモリー内の画像は、カメラ本体の故障などによりデータが壊れたり、消失することがあります。 大切なファイルは別のメディア (ハードディスク、CD-R、CD-RW、DVD-R など) にコピーして、バックアップしてください。修理に出すときには、内蔵メモリー内のデータは消してください。 内部の基板交換等した場合、内蔵メモリー内のデータは保証できません。カメラ修理の際、内蔵メモリー内のデータを確認させていただく場合があります。

### ■修理部品について

- 本製品の補修用部品は、製造打ち切り後5年を目安に保有しておりますので、この期間中は原則として 修理をお引き受けいたします。ただしこの期間中であっても、部品都合等により、同等の製品に交換させていただく場合もあります。
- 本製品の修理の際には、環境に配慮し再生部品や再生部品を含むユニットと交換させていただく場合があります。交換した部品およびユニットは回収いたします。交換部品が必要な場合には、修理をご依頼されるときにその旨をお伝えください。

## 個人情報の取扱について

当社は、お客様の住所・氏名・電話番号等の個人情報を大切に保護するため、個人情報保護に関する法令を遵守するとともに、電話問い合わせ時あるいは修理依頼時にご提供いただいたお客様の個人情報を次のように取扱います。

- 1. お客様の個人情報は、お客様のお問い合わせに対する当社からの回答、修理サービスの提供およびその後のユーザーサポートの目的にのみ利用いたします。
- 2. 弊社指定の宅配業者、修理業務担当会社、その他の協力会社に当社が作業を委託する場合、委託作業 実施のために必要な範囲内でお客様の個人情報を開示することがございます。開示にあたりましては、 盗難・漏洩等の事故を防止し、また当社より委託した作業以外の目的に使用しないよう、適切な監督 を行います。
- 3. ご提供いただいたお客様の個人情報に関するお問い合わせ等は、FinePix サポートセンター等のお問合せ先、富士フイルム修理サービスセンターあるいは修理依頼先サービスステーション宛にお願いいたします。

修理の依頼方法は、下記の中からお客様のご都合に合わせてお選びください。

### ● FinePix クイックリペアサービス

「お預かり」・「梱包」・「修理」・「お届け」をワンパックにした、お預かりからお届けまでが最短3日の宅配修理サービスです。

申し込みは、以下から選択してください。

### 【クイックリペアサービス申し込み先】

インターネット: http://repairlt.fujifilm.co.jp/guick/index.php

電話:050-3786-1020 ※受付時間:月~土9:00~17:00(日・祝日・年末年始を除く)

ファクス: 050-3786-2040

申し込みに際し、「個人情報の取扱について」をご確認ください。

- 当社指定の宅配業者が、ご指定の日時にお預かりに伺い、修理完了品をご自宅までお届けします。
- 保証期間内外を問わず、全国一律のサービス料金が必要です。また有償修理の場合には、別途修理料金が必要です。
- 修理料金は、修理完了品お届け時に完配業者に直接お支払いください。

### ● 富士フイルム修理サービスセンターへの送付修理

- ご依頼の際「修理依頼票」を記載の上修理依頼品に添付してください。
- 修理料金は、修理完了品お届け時に完配業者に直接お支払いください。

### ● FinePix 特急修理サービス

サービスステーションに直接お越しいただいたお客様を対象とした、60 分を目安にその場で修理を行う持込修理サービスです。

- 機種・故障の内容によっては、対応できない場合があります。
- サービスステーション窓口の状況によっては、対応できない場合があります。
- FinePix 特急修理サービスを実施している当社サービスステーションについては、050-3786-1040 に電話するか、当社ホームページ: http://fujifilm.jp/support/digitalcamera/repairservice/index.html を参照してください。
- その場で修理を行うことができます。後日引き取りもできます。
- 特急修理のために特別なサービス料金は不要です。ただし有償修理の場合には、別途修理料金が必要です。
- 修理料金は、お引き取り時にサービスステーション窓口でお支払いください。

### ● お買上げ店への持込修理

• 修理料金およびその支払い方法については、お持ちいただいたお店にご確認ください。

### 148 資料

# 索引

### [アイコン]

- ▶ (再生) ボタン、3,30,49
- (消去) ボタン、3
- じ (セルフタイマー) ボタン、48 

  ② (赤目軽減+スローシンクロ)、 LED ライト、87
- **ON/OFF**(電源)ボタン、25

- (発光禁止)、46
- ♠ AUTO、32
- 36
- **SB** シーンぴったりナビ、27.32 14
- 人物、32
- ◆ 水中、33
- ★ 水中 (マクロ)、33
- 水中 (ワイド)、33
- **●** スノー、32
- 🦎 スポーツ、32
- か ナチュラルフォト、32
- **▼** パーティー、33
- \* 花の接写、33
- **≦** ビーチ、33
- 美肌、32
- ▲ 風景、32
- **配** 文字の撮影、33
- (+ 夜景、32
- **☆** 夜景 (三脚)、32
- 🚢 夕焼け、32

- ② (赤日軽減オートフラッシュ)、 iフラッシュ、46 46
- ●\$(赤目軽減+強制発光)、46
- 46
- **4** (フラッシュ) ボタン、46 **AUTO** (オートフラッシュ)、46 MyFinePix Studio、69
- ★ (マクロ) ボタン、45
  ★ (強制発光)、46
- ☑ (露出補正) ボタン、44

  \$\$ (スローシンクロ)、46

  PAL、105

  - **」** (手ブレ警告)、47,118
- 高感度 2 枚撮り、32
  (内蔵メモリー記録 / 再生)、
  - 笛 (プレゼント)、49

### $[A \sim Z]$

- AF 警告、118 AF/AF ロック、43
- AF (オートフォーカス)、29, 43
- AF 警告、29.118
- AFモード、86 DPOF 指定、81
  - FACEBOOK, 92
- FinePixViewer, 72
  - FINEPIX カラー、85
  - GPS、37 GPS 機能、37, 58
  - GPS 地名で検索、54 GPS の受信状態、38
  - Image Capture、73, 74
    - ISO 感度、84

- km/mile, 37, 38, 59
- LCD (液晶モニター)、14
- mixi. 92
- NTSC, 105
- PictBridge, 78 Pプログラム、32
  - SDHC メモリーカード、20, 23,
  - 127 SDXC X = U - カ - ド、20.23.
  - 127 SD メモリーカード、20, 23,
  - 127
  - USB接続、67, 75, 78 YouTube, 92

# [あ]

- 赤目補正、46,93,103 明るさ (画面)、102 明るさ (露出補正)、44
  - アップロード先設定、92 アフターサービス (修理)、146 アンインストール (ソフトウェア)、
  - 71, 74 位置情報コピー、58.60
  - 位置情報表示、37.58 移動軌跡、37,40,58
- 移動軌跡消去、58.62
  - 移動軌跡表示、58.61

印刷、77 インジケーターランプ、13 インストール (ソフトウェア)、 69.72 液晶モニター (LCD)、14 オート撮影、32 オートパワーオフ、103 オートフォーカス (AF)、29.43 オートフラッシュ、46 お気に入り、49 お店プリント、80 音量(シャッター音量、操作音量)、 101 音量 (動画)、65,102 [か] 海外で使うとき、142 顔キレイナビ、42.125 画質モード、85 画像回転、95 画像加工、89 画像コピー、96 画像サイズ、84 感度、84 逆光、27 強制発光フラッシュ、46 切り抜き (トリミング)、94 記録画素数、129 言語選択、26.99 恋するタイマー、48 光学ズーム、104

コマ NO. (コマナンバー)、101 [さ] 再生音量、102 再生画像選択、49.51 再牛ズーム、50 再牛メニュー、88 再生モード、15, 25, 30, 49 撮影ガイド表示、105 撮影画像表示、100 撮影可能範囲、129 撮影可能枚数、127 撮影メニュー、83 撮影モード、31 シーン選択、31 シーンぴったりナビ、27,32 自動起動設定 (ソフトウェア)、 73 自動時刻補正、37.41.58 自動追尾、86 自動電源 OFF(オートパワーオフ)、 103 シャッター音、102 シャッター音量、101 シャッタースピード、32.130 シャッターボタン、29 充雷、16 修理、146 消去 (静止画)、3.52 焦点距離、129 情報表示、15 ズームレバー、28,50

ストラップ、4 スライドショー、93 スローシンクロ、46 静止画撮影、27.31 世界時計、99 セットアップメニュー、98 セルフタイマー、48.124 全押し、29 ヤンター固定、86 操作音量、101 測位、37.38.58.59 測位優先 ON、37,58 [た~な] デジカメプリント、80 デジタルズーム、104 手ブレ警告、47.118 テレビ接続、67 電源、25 動画カット、90 動画再生、65 動画撮影、63 動画モード、64.87 動画連結、91 動作環境 (ソフトウェア)、69. 72 トリミング、94 内蔵メモリー、14.20 日時設定、26.99 [tt]パソコン接続、69 バッテリー、16, 19, 107, 133

工場出荷設定、83

バッテリー残量表示、15 パノラマ再牛、57 半押し、29 ピクチャーサーチ、54 ピクトブリッジ、78 日付あり設定(プリント予約)、 81 日付ありプリント (PictBridge)、 79 ビデオ出力、105 表示切り換え、15 ピント、29,43 フォーマット(初期化)、100 フォトコンパス、58 フォトブックアシスト、55 付属品、4 フラッシュ、46 フラッシュ発光禁止、46 フラッシュ発光警告、47 プリント予約 (DPOF)、81 プレゼント、49 ブレ防止モード、103 プロテクト、94 ベストフレーミング、15 別売アクセサリー、107 ヘルプ (ソフトウェア)、76 **処理前画像記録、104** ホワイトバランス、85

### [ま~わ]

マイクロサムネイル、51 マイランドマーク登録、37 マクロ撮影、45 マナーモード、3,99 マルチ再生、51 みんなでタイマー、48 メモリーカード、20,23 モニター明るさ、102 モニター表示、102 リサイズ、95 リセット、100 連写、86 露出補正、44 ロック解除方向の指標、21

# **MEMO**

# 修理依頼票

- ※ あらかじめ「個人情報の取扱について」をご確認ください。
- ※本紙は拡大コピーしてお使いください。
- ※下表の□は、該当する項目にチェック(✔)を入れてください。

フリ	リガナ				電話番号								
お	名前				FAX 番号								
ご(	主所	〒 −											
製品	品名(型番)				ボディ番号(株 保証書あるいはな 8 桁の番号です。 修理お問合せ時に	本体底面		てある	NO.				
修刊	里品への添付	□ 保証書 □ ( □ (			(モリーカード ) 口( ) 口(			□バ	ッテリー	)			
見利	責	□要(修理金額			円以上見積り) ・ □不要								
見利	責連絡方法	□電話		□F	AX								
故障症状 (故障時の様子)													
ご則	購入時期	20 年	月				※保証	正書を	添付してく	ください。			
修理履歴		□初回		□再	i依頼(□同一症	Ē状 ·	□別組	症状)					
	発生頻度	□開始時のみ			つも ・		□時々	(	日に	回)			
発生状況	動作モード	□再生時		□撮	影時 ·		□ショッ	/クを	与えると				
状況	他機との接続	□無		□有	1(接続機			)					
	使用電源		·						·				

富十フイル人株式会社

# FUJ!FIIM

●本製品に関するお問い合わせは…

※あらかじめ「アフターサービスについて」の項の「個人情報の取扱について」をご確認ください。

富士フイルムFinePixサポートセンター TEL 050-3786-1060 ご利用いただけない場合は 0228-30-2992

●本製品の関連情報は…

※弊社ホームページ http://fujifilm.jp/ の自己解決に役立つ「Q&A検索」もご利用ください。

修理依頼方法、紛失した付属品の購入方法など修理に関するよくある質問と回答をまとめて掲載しています。 ■修理サービスQ&A

http://repairlt.fujifilm.co.jp/fag/after/index.html

東京もしくは大阪のサービスステーションおよび富士フイルム修理サービスヤンターへ修理依頼品を送付、 ■ 修理納期検索サービス あるいは持ち込みされた場合、修理完了予定日を検索することができます。

http://repairlt.fujifilm.co.jp/repair/certificate.jsp

当社サービスステーションに直接修理依頼された場合の目安の修理料金を算出できます。 ■ FinePix修理概算

http://repairlt.fujifilm.co.jp/estimate/index.php 見積サービス

●修理の受付は… ※詳細は本文中の「アフターサービスについて」をご覧ください。また、あらかじめ「アフターサービスについて」の頂の「個人情報の取扱について」をご確認ください。

■修理のご相談受付窓口

富士フィルム修理サービスセンター TEL 050-3786-1040 月曜日~金曜日(日・祝日・年末年始を除く) 年前 9:00 ~ 午後 5:40 土曜日 午前10:00 ~ 午後 5:00

FAX 050-3786-2040 受付時間: 24時間 (返信対応は電話の受付時間と同一です)

■ 修理品ご送付受付窓口

富十フイルム修理サービスセンター 〒989-5501 宮城県栗原市若柳字川北中文字95-1/TEL: 050-3786-1040

▶お急ぎの場合は、全国どこからでも

【FinePixクイックリペアサービス】 お預かりからお届け迄が最短3日の宅配修理サービス http://repairlt.fujifilm.co.jp/quick/index.php / TEL: 050-3786-1020

▶お近くにサービスステーションがあれば【FinePix 特急修理サービス】60分を目安にその場で修理を行う持込修理サービス ※故障の内容によっては、対応できない場合があります。

サービスステーションにつきましては、弊社ホームページ http://fujifilm.jp/ または上記の<修理ご相談受付窓口>にて ご確認・お問い合わせください。

●本製品以外の富士フィルム製品のお問い合わせは…

お客様コミュニケーションセンター (月曜日~金曜日 午前 9:30~午後 5:00) TEL 03-5786-1712